


# CASIO-moduuli 3321

AW-48  
AW-49

## KÄYTTÖOHJE


### KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS

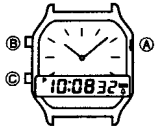

- Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämällä kirjaimilla.
- Käyttöohjeen eri luvut antavat sinulle jokaisen toiminnon käyttöön tarvitsemäsi tiedot. Lisätietoja ja tekninen erittely löytyy käyttöohjeen kohdasta "Tärkeää".

### KELLON TOIMINNOT


- Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.

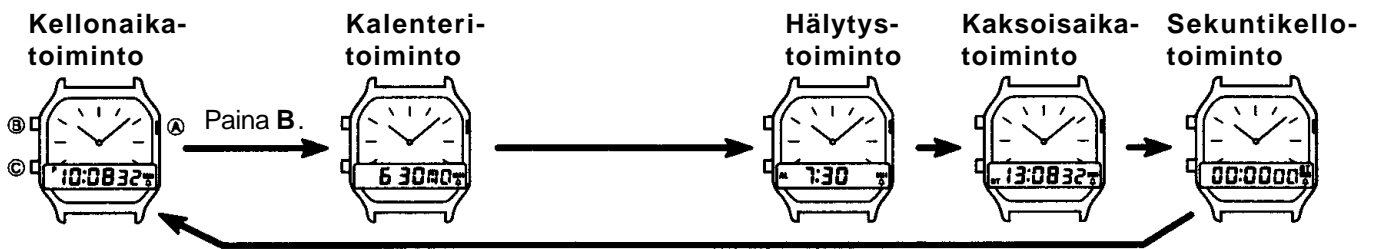

### KELLONAIKATOIMINTO

Käytä tätä toimintoa kelloajan asettamiseksi. Kalenteri ei toimi oikealla tavalla ellei digitaalinen aika-asetus ole oikein.

#### Digitaalijajan asetus

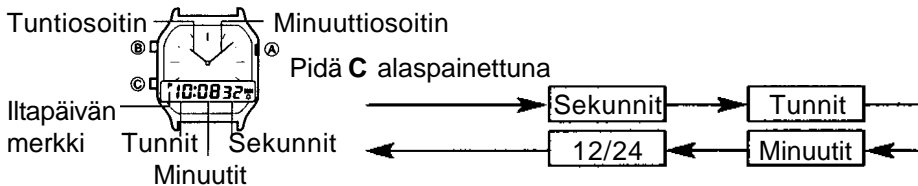

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekunnit.
3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi valinnan tuntiinumeroille.
4. Paina **B**-painiketta tuntiinumeroiden suurentamiseksi.
5. Paina **C**-painiketta siirtääksesi valinnan minuuttinumeroille.
6. Paina **B**-painiketta minuuttinumeroiden suurentamiseksi.
7. Paina **C**-painiketta valinnan siirtämiseksi 12/24-tuntiselle järjestelmälle.
8. Paina **B**-painiketta 12- ja 24-tuntisen kellonaikajärjestelmän vaihtamiseksi.
9. Paina **C**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

- Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
- 12-tuntisella formaatilla näyttöön syttyy **P**-ilmaisinta iltapäiväaikoja (12:00 - 23:59) varten. 0:00 - 11:59 välisiä aikoja varten ei ole erillistä ilmaisinta.
- 4-tuntisella formaatilla näyttö ilmaisee 00:0 - 23:59 väliset kellonajat ilman erillistä ilmaisinta.

#### Osoittimien säätäminen


Paina **A**-painiketta jollain kapeakärkisellä esineellä missä toimintatilassa tahansa siirtääksesi kellon analogista aika-asetusta eteenpäin. **A**-painikkeen jokainen painallus siirtää aikaa 20 sekuntia eteenpäin. Kolme painallusta vaihtaa aikaa yhdellä minuutilla. Voit siirtää aikaa nopeasti eteenpäin pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna. Aika-asetusta on mahdollista siirtää ainoastaan eteenpäin.

(3)

## KALENTERI

Käytä tätä toimintoa päiväyksen (kuukausi, viikontpäivä) asettamiseksi.

### Päiväyksen asettaminen

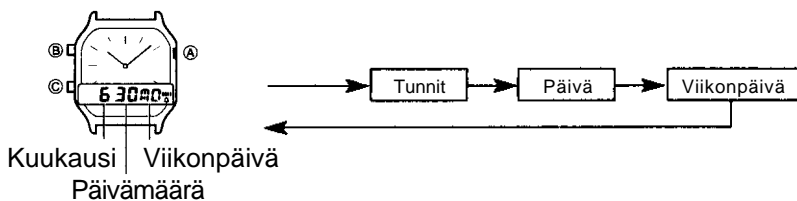

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna kalenteritilassa, kunnes kuukausi alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
  2. Paina **B**-painiketta kuukauden (numeron) suurentamiseksi.
  3. Paina **C**-painiketta ja siirrä kursori päivämäärän valintakohtaan.
  4. Paina **B**-painiketta päivämäärän (numeron) suurentamiseksi.
  5. Paina **C**-painiketta ja siirrä kursori viikontpäivän valintakohtaan.
  6. Paina **B**-painiketta vaihtaaksesi seuraavaan päivään.
  7. Paina **C**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
- Kello ei huomioi karkausvuosia, joten muista asettaa helmikuun 29 päivä manuaalisesti karkausvuoden aikana.


## HÄLYTYS

Kun päivittäishälytys aktivoidaan, hälytys soi 20 sekuntia päivittäin kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan.


Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatunnein.

- Hälytysaika- ja tasatuntisignaali-asetusten konfigurointi tapahtuu hälytystilassa, minkä voit valita painamalla **B**-painiketta hälytystilassa.

### Hälytysajan asettaminen päivittäishälytystä varten ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu

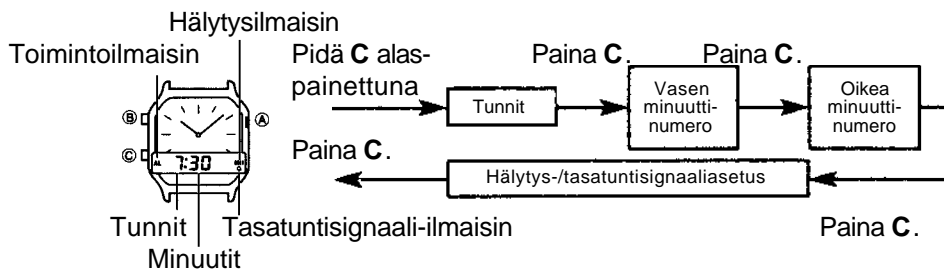

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna hälytystilassa, kunnes tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **B**-painiketta tuntinumeroiden suurentamiseksi.
  - Hälytysajan 12/24-tuntinen formaatti vastaa normaalia kellonaikaa varten valitsemasi formaattia.
3. Paina **C**-painiketta ja siirrä valintakursori vasemmanpuoleiselle minuuttinumerolle
4. Paina **B**-painiketta vasemmanpuoleisen minuuttinumeron suurentamiseksi.
5. Paina **C**-painiketta ja siirrä valintakursori oikeanpuoleiselle minuuttinumerolle.
6. Paina **B**-painiketta oikeanpuoleisen minuuttinumeron suurentamiseksi.
7. Paina **C**-painiketta ja siirrä valintakursori päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päälle-/pois-asetukselle.
8. Paina **B**-painiketta selataksesi päivittäishälytys- ja tasatuntisignaali-asetuksia alla esitetystä järjestyksessä.
  - Päivittäishälytys ja tasatuntisignaali kytkeytyvät automaattisesti päälle tässä tilassa.

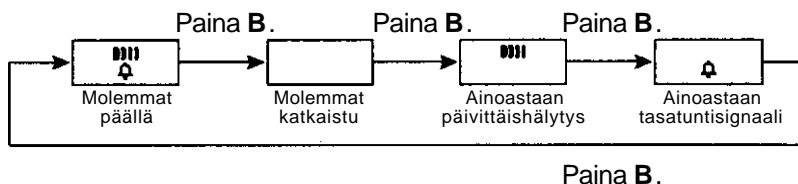

9. Paina **C**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

### Hälytyksen katkaisu

Hälytyksen käynnistyttyä voit katkaista sen painamalla mitä tahansa painiketta.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(3)

### Hälytyksen testaaminen ja hälytysäänien valinta

Voit käynnistää hälytyksen Pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna missä toimintatilassa tahansa (paitsi asetustilassa). Huomaa, että hälytysääni vaihtuu joka kerta, kun pidät **B**-painiketta alaspainettuna hälytyksen testausta varten. Käytävissä on yhteensä yhdeksän erilaista hälytysääntä. Päivittäishälytys ja tasatuntisignaali käyttävät testauksen aikana viimeiseksi kuulemaasi äänisignaalia.


- Huomioi, että **B**-painikkeen alhaalla pitäminen vaihtaa myös toimintatilan.

### KAKSOISAIKA

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonaikojen seuraamisen kahdessa eri aikavyöhykkeessä.


- Sekuntien lasku kaksoisaikatilassa on tahdistettu digitaalisen kellonajan sekuntien laskuun.

#### Kaksoisajan asettaminen

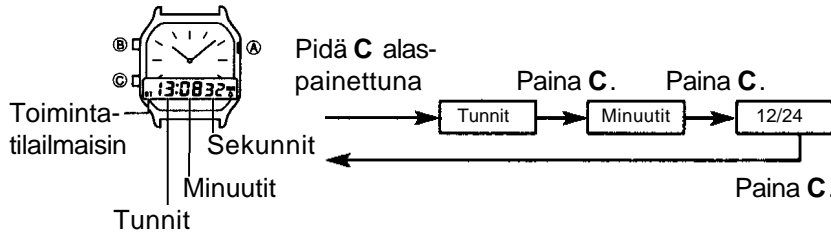

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna kaksoisaikatilassa, kunnes tunti numerot alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusrutua.
2. Paina **B**-painiketta tunti numeroiden suurentamiseksi.
3. Paina **C**-painiketta ja siirrä valintakursori minuuttinumeroille.
4. Paina **B**-painiketta minuuttinumeroiden suurentamiseksi.
5. Paina **C**-painiketta ja siirrä valintakursori 12/24-tuntisen formaatin valinnalle.
6. Paina **B**-painiketta vaihtaaksesi 12/24-tuntista kellonaikanäyttöä.
7. Paina **C**-painiketta sulkeaksesi asetusrudun.
  - 12-tuntisella formaatilla näyttöön syttyy **P**-ilmaisain ilta päivää aikoja (12:00 - 23:59) varten. 0:00 - 11:59 välisiä aikoja varten ei ole erillistä ilmaisinta.
  - 4-tuntisella formaatilla näyttö ilmaisee 00:0 23:59 väliset kellonajat ilman erillistä ilmaisinta.

### SEKUNTIKELLO

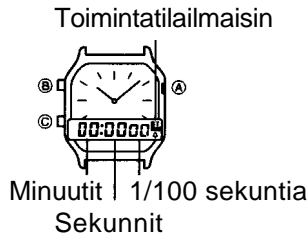

Sekuntikellolla mahdollistaa kokonaisajan mittaamisen. Sekuntikellon näyttöalue on 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.

- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nolasta uudelleen saavutettuaan mitta-alueen rajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.

### Automaattiset paluominaisuudet

Jos jätät jonkin vilkkuvanumeroisen ruudun kellon näyttöön n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello taltioi siihen asti tehdyt asetukset automaattisesti ja sulkee asetusrudun.

### Tietojen selailu

Käytä **B**-painiketta selataksesi eri asetusrutuja näytössä. Voit nopeuttaa tietojen selailua pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.