


# CITIZEN®

## Eco-Drive Chronograph

malli AT-0xxx, koneisto cal H50x

### Käyttöohje

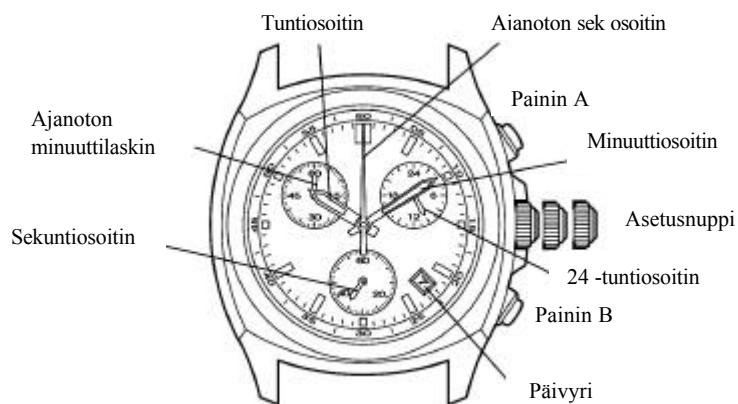

Citizen Eco-Drive käy valon voimalla. Kellotaulun alla oleva valokenno lataa sähköenergiaa koneistossa olevaan akkuun.

#### Ennen aikaanasetusta:

Kello varoittaa vähäisestä akun latauksesta sekuntiosoitimen kahden sekunnin harppauksilla. Lataa kelloa tarpeen vaatiessa auringonvalossa tai riittävän kirkkaan lampun alla niin kauan, että sekuntiosoitin liikkuu normaalisti. Kellossa on ylilatauksen esto ja voit ladata aina halutessasi,

varo kuitenkin kellon liiallista kuumentamista.. Yli 60° C asteen lämpötila voi vaurioittaa kellon koneistoa.

#### Aikaanasetus:

Vedä asetusnappi ulommaiseen asentoon kun sekuntiosoitin on 60-kohdassa. Pyöritä nupista oikea aika, huomioi samalla 24-tuntiosoitin (aamu- ja iltapäivä). Paina nappi takaisin pohjaan aikamerkin mukaan.

#### Päivyriasetus:

Vedä asetusnappi väliasentoon. Pyöritä nuppia myötöpäivään (eteenpäin) ja valitse oikea päivämäärä. (Jos kellonaika on välillä 21:00-01:00, käännä kellonaika tilapäisesti pois oikeasta ajasta muuten ei päiväyri siirry normaalisti seuraavan päiväyrisiirron aikana.) Päiväyri laskee 31. päivään asti, lyhyempien kuukausien aikana täytyy päiväyri siirtää 1. päivään. Asetuksen jälkeen paina nappi takaisin pohjaan.

#### Ajanotto:

Ajanoton max aika on 59 min, 59 sek, 1 sek tarkkuudella. Ennen ajanoton käynnistystä katso että sekä ajanoton sekuntiosoitin että minuutilaskin ovat 00-kohdassa. Minuutilaskimen saat nollattua painimella B, mikäli sekuntiosoitin ei ole tarkasti nollakohdassa vedä asetusnappi ulommaiseen asentoon, paina A paininta 3 sek ajan ja vapauta. Paina nyt uudestaan A paininta ja siirrä sekuntiosoitin nollakohtaan. Muista asettaa kellonaika uudestaan. Paina nappi pohjaan.

Käynnistä ja pysäytä ajanotto A painimella, pysäytyksen jälkeen voit nollata sekuntiosoitimen ja minuutilaskimen B painimella. Ajanotto pysähtyy automaattisesti kun max aika (59 min, 59 sek) täyttyy.

#### Hoito-ohjeita:

Pidä kellosi puhtaana pyyhkimällä pehmeällä kankaalla, älä käytä liuottimia ne pilaavat kellon tiivisteet. Muista asetusten jälkeen painaa asetusnappi pohjaan vesisuojausvarmistamiseksi. Painimien käyttö veden alla on kielletty. Vältä voimakkaita magneettikenttiä (esim kaiuttimet) ja varo kovia iskuja, ajanoton osoittimet voivat iskusta liikahtaa pois nollakohdista, tarvittaessa aseta ym ohjeiden mukaan. Täyden akun käyttöaika on noin 5 kuukautta.

#### Citizen-kellojen maahantuoja:

Saurum Osakeyhtiö