

UUDEN KELLON KÄYTTÖÖNOTTO

LYÖNTIEN ASETUS

Heilurilla varustettu kello

Avaa kellon takakansi. Vapauta kuljetuksen ajaksi sivuun kiinnitetty heilurin varsi keskelle työntämällä kevyesti. Aseta heiluri paikalleen varren koloon. Katso, että heilurin varsi pääsee heilahtelemaan herkästi ja vapaasti kellon sisällä.

Kellon ja tuntilyöntien asetus aikaan

1. Kierrä ensin osoitinasetusnupilla kellon osoittimet näyttämään aikaa noin 05.50.
2. Aseta vasta tämän jälkeen kaikki kellon paristot paikoilleen paristokotelon pohjaan merkityllä tavalla (huomioi + ja -). Kellokoneisto sekä heilurikoneisto käynnistyvät ja lyöntikoneiston muisti aktivoituu. Samalla hetkellä kun paristot asetetaan paikoilleen lyöntikoneistoon, käynnistyy lyöntimuisti aamu-tuntiluvusta 06.00 (riippumatta siitä, mitä kellon osoittimet kellotaululla näyttävät).
3. Kierrä nyt kellon osoittimia eteenpäin haluamaasi uuteen oikeaan aikaan. Älä välitä kellon lyöntiäänistä siirron aikana, sillä tuntilyöntien määrä seuraa siirrosta mukana oikein. Osoittimia saa siirtää tasatuntien yli vain myötäpäivään.

Yöaikaan soitto kytkeytyy automaattisesti pois kuulumasta 23-05 välisenä aikana.

Jos asetit lyönnit väärin, poista paristot ja aloita alusta.

PARISTOT JA HOITO

- Paristonvaihtoväli on noin yksi vuosi.
- Vaihda kaikki kellon paristot uusiksi yhtä aikaa.
- Käytä vain hyvälaatuisia merkkiparistoja vuotovaurioiden välttämiseksi.
- Älä puhdistu kelloa liuottimilla. Ne voivat vahingoittaa kellon pintaa.

Paristonvaihdon jälkeen on lyönnit asetettava uudestaan oikeaan aikaan 05.50 ajasta alkaen.

KÄÄNNÄ >>

Maahantuoja:

SAURUM OY
PL 1512
70151 Kuopio, FINLAND


tel +358 40 3040 200
fax +358 42 3040 200
myynti@saurum.fi

WWW.SAURUM.FI

HUOM!

SEURAAVA KOSKEE VAIN KELLOJA, JOTKA SOITTAVAT MYÖS MELODIOITA

MELODIAN ASETUS

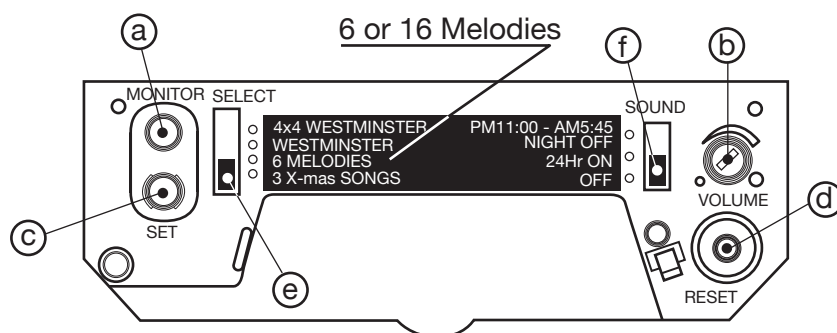

a) MONITOR

Jokatuntisen äänen kuuntelu, valitse melodia liukukytkimellä e), ja paina nappia MONITOR.

b) VOLUME

Äänenvoimakkuuden säätö.

HUOM!

c) SET ja d) RESET

Nämä näppäimet vain huollon käyttöön.

e) SELECT

Melodian valinta.

- 4x4 WESTMINSTER: Westminster + lyönti tasalta, 1/4, 2/4, 3/4 ja Westminster 15.30 ja 45 min., tässä järjestyksessä
- WESTMINSTER: Westminster + lyönti tasatunnein
- 6 (16) MELODIA: Soittaa melodian tasatunnein (ei tuntien laskua)
- 3 JOULULAULUA: Soittaa joululaulun tasatunnein (ei tuntien laskua)

f) SOUND

Ääni ON/OFF valinta.

- NIGHT OFF: Yöllä äänet pois klo 23.00-5.45 automaattisesti
- 24 HR ON: 24 h äänet päällä
- OFF: Äänet pois

Maahantuoja:

SAURUM OY
PL 1512
70151 Kuopio, FINLAND

tel +358 40 3040 200
fax +358 42 3040 200
myynti@saurum.fi

WWW.SAURUM.FI