


CITIZEN®

KÄYTTÖOHJE

CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi

Malli: CA4xxx cal.B620

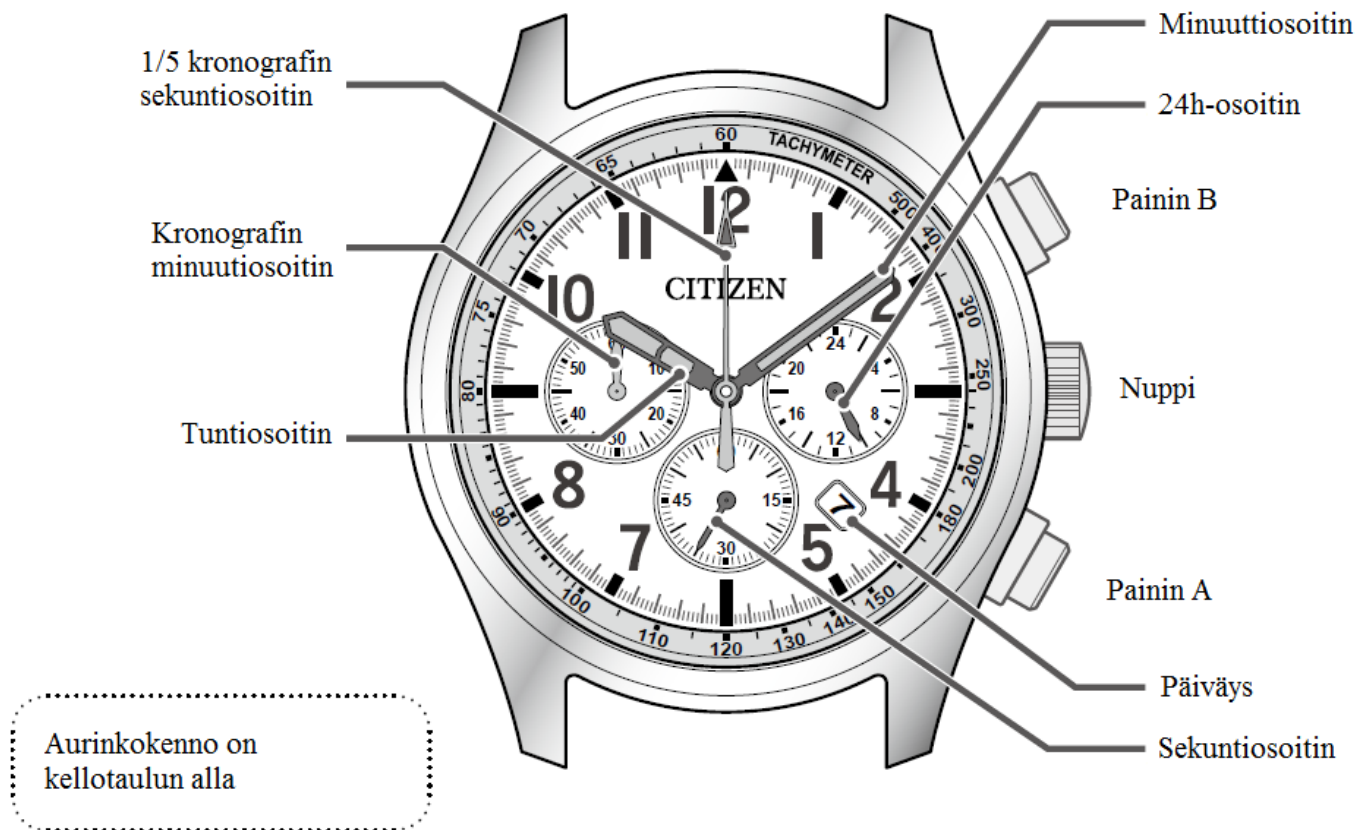

CITIZEN®

Kellon lataaminen

Lataa kellon akku täyteen asettamalla kello esim. ikkunalaudalle aurinkoon tai riittävän kirkkaan lampun alle. Varo kuitenkin kellon kuumenemista. Älä lataa kelloa yli 50°C lämpötilassa, kuten kojelaudalla. Jos kello on niin lähellä lamppua, että se polttaisi kättäsi on myös kello vaarassa. Sopiva etäisyys on 20-50cm. Taulukosta näet keskimääräiset latausajat eri valolähteillä:

Valon kirkkaus LUX	Valonlähde ja etäisyys	Latausaika tyhjästä täyteen	Latausaika yhtä päivää varten
3000	Pöytälamppu, 20cm	180 h	35 min
10 000	Pilvinen päivänvalo	60 h	10 min
100 000	Suora auringonvalo	9 h	2 min

CITIZEN®

Kellon lataaminen


Varmistuaaksesi kellon moitteettomasta toiminnasta, voit ladata kelloa aina kun mahdollista. Akun suojana on ylilatautumisen estopiiri, tyypiltään akku on ympäristöystävällinen titaani-litium-ioni akku.

Latausta voi nopeuttaa vetämällä nupin ylös, kello pysähtyy ja nyt kaikki sähkövirta menee suoraan akkuun.

- Käyntiaika täydellä akulla n. 9kk. (Mikäli ajanottoa käytetään 60min/päivä)

Vähäisen varauksen varoitusmerkit

- Kun käyntiaikaa on jäljellä n. 8 päivää, sekuntiosoitin liikkuu vain joka toinen sekunti.
- Vie kello valoon mahdollisimman pian.
- Vaikka kello kävisi, muut toiminnot eivät ole käytettävissä varoituksen aikana.

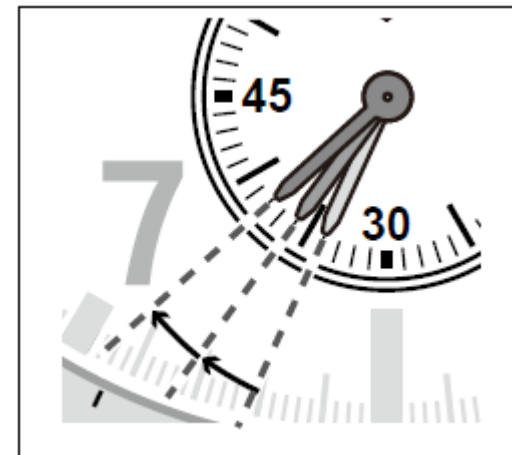

CITIZEN®

Ajan asettaminen

- 1. Vedä nuppi asentoon 2 kun sekuntiosoitin on kohdassa 0 sekuntia.**




Kaikki osoittimet pysähtyvät.

- Kun käytät kronografia, se resetoituu ja 1/5 kronografi sekuntiosoitin palaa kohtaan 0 sekuntia.

- 2. Aseta aika pyörittämällä nuppia.**

- Myös 24h-osoitin liikkuu. Huomaa aamu- ja iltapäivät.

- 3. Lopuksi paina nuppi takaisin pohjaan aikamerkin mukaan.**

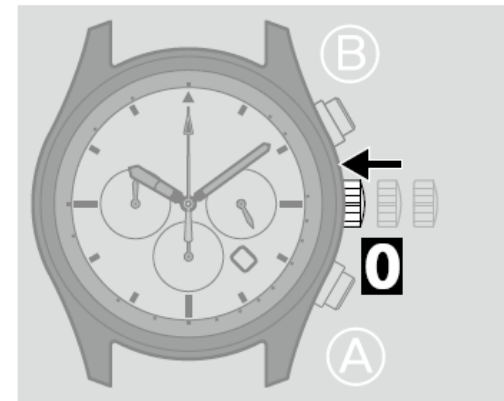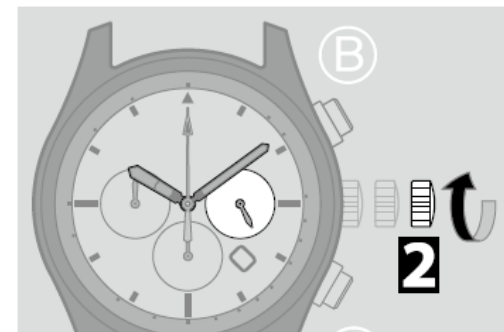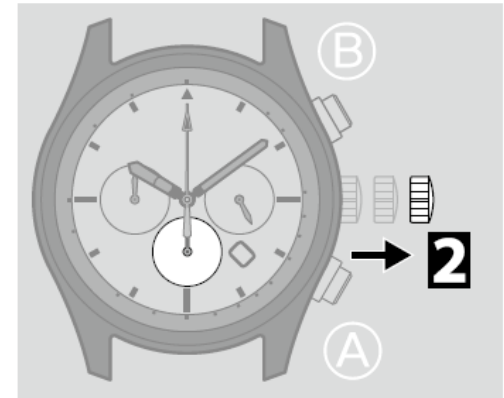




CITIZEN®

Kalenterin asettaminen

Aseta kalenteri oikeaan maalis-, touko-, heinä-, loka- ja joulukuun ensimmäisenä päivänä.

Kun kello on 21:00-01:00 älä pyöritä kalenteria koska kalenterin siirto on meneillään.

- 1. Vedä nuppi asentoon 1.**
- 2. Päivämäärä vaihtuu pyörittämällä nuppia vastapäivään.**
- 3. Paina lopuksi nuppi pohjaan asentoon 0.**

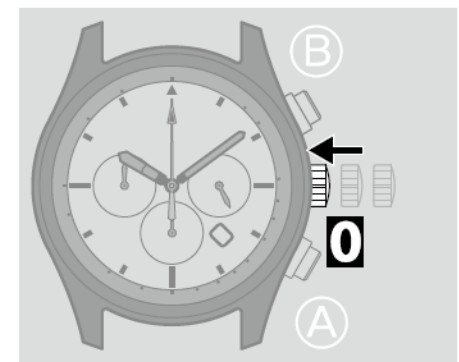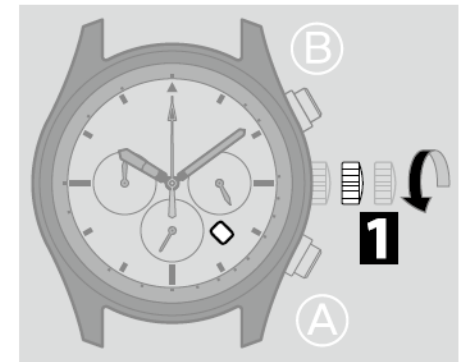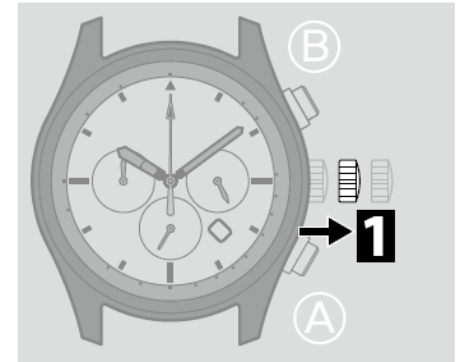

CITIZEN®


Kronografin käyttö

Kronografi voi mitata korkeintaan 59 min 59,8 sek pituisen ajan.

Tunnin jälkeen kronografi pysähtyy automaattisesti.

Kellonaika on näkyvissä ajanoton aikana.

Kun sekuntiosoitin liikkuu joka toinen sekunti, kronografi ei ole käytössä.

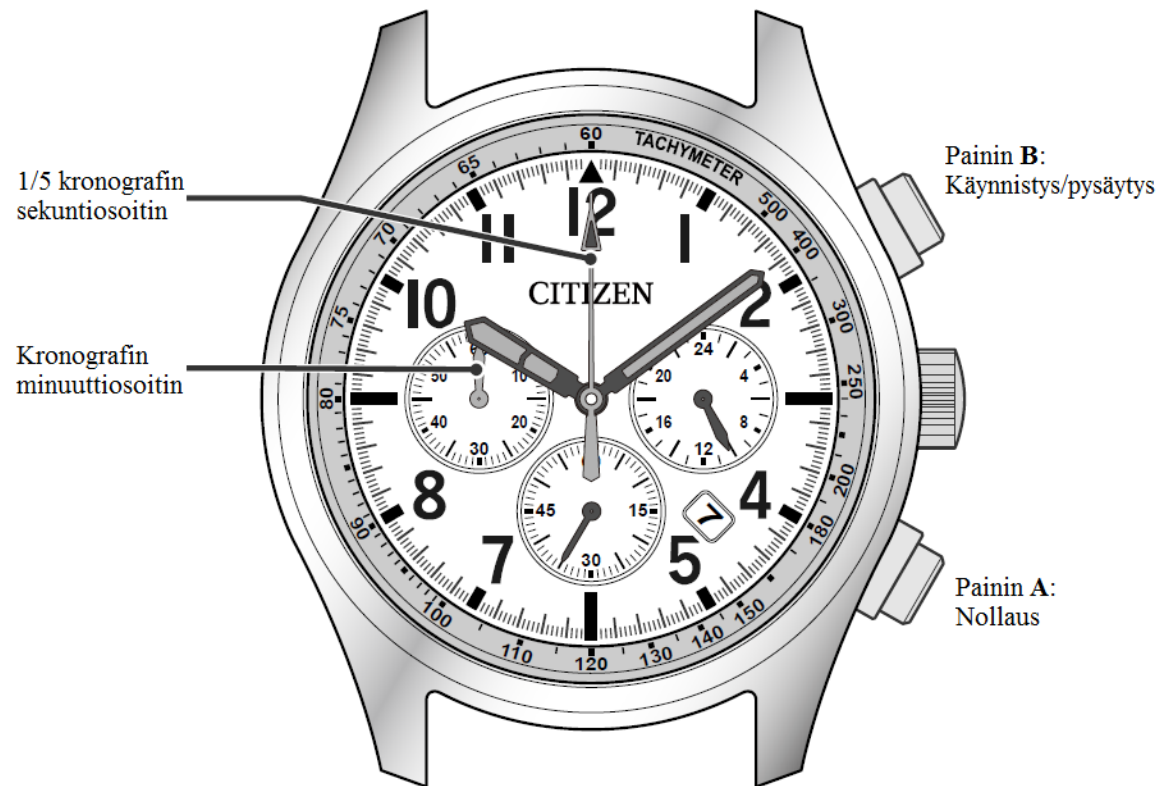

CITIZEN®

Kronografin 1/5 sekuntiosoittimien kohdistus

Tee tämä kohdistus jos kronografin sekuntiosoitin ei palaudu suoraan ylös nollauksen jälkeen.

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.

- Kaikki osoittimet pysähtyvät.
- Aseta tämän toiminnon jälkeen aika ja kalenteri.



2. Paina paininta B vähintään 2 sekuntia.

3. Aseta 1/5 kronografin sekuntiosoitin ylös kohtaan 0 sekuntia painimella B.

- Joka kerta kun painat paininta, osoitin liikkuu yhden pykälän. Jos pidät paininta pohjassa, osoitin liikkuu jatkuvasti.

4. Paina painin asentoon 0.

5. Paina paininta A.

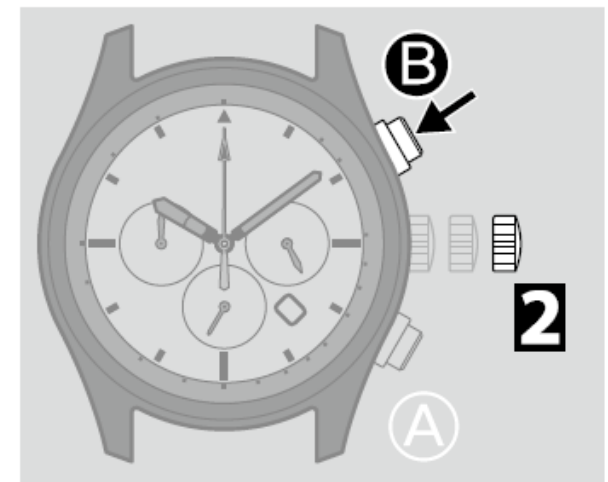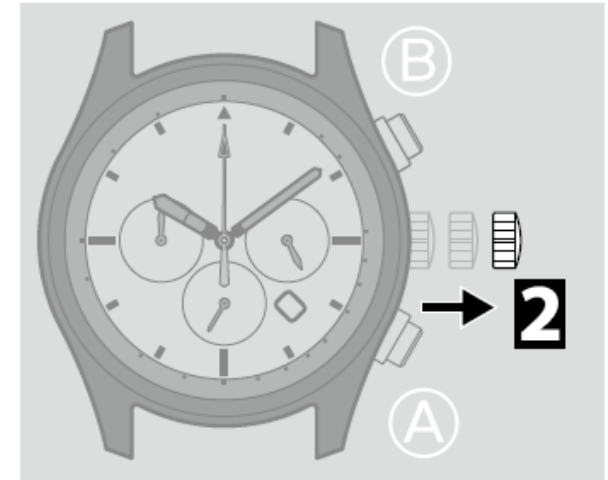

CITIZEN®

Vesitiiviys

- Kelloja, joissa ei ole vesitiiviysmerkintää, ei voi käyttää veden alla, tai ympäristössä, jossa on kosteutta.
- Päivittäiseen käyttöön vesitiiviillä tarkoitetaan käytännössä käsienpesua ja kevyttä sadetta. Kelloa ei voi upottaa veteen.
- Päivittäiseen käyttöön parannetulla vedenpitävyydellä (5 bar asti) tarkoittaa, että kelloa voi käyttää uimessa, ei kuitenkaan sukeltaessa.
- Päivittäiseen käyttöön parannetulla vedenpitävyydellä (10/20 bar) tarkoittaa, että kelloa voidaan käyttää pintasukelluksessa, mutta ei laitesukelluksessa.
- Metalli-, muovi- tai kumirannekkeet voi pestä liasta vedellä. Poista metallirannekkeen palojen väliin tarttunut irtolika pehmeällä harjalla. Jos kello ei ole vedenpitävä, älä päästä vettä kellon kuoreen.