



Citizen cal. 41xx/82xx/83xx/901x/904x

käyttöohje

Osien tunnistus

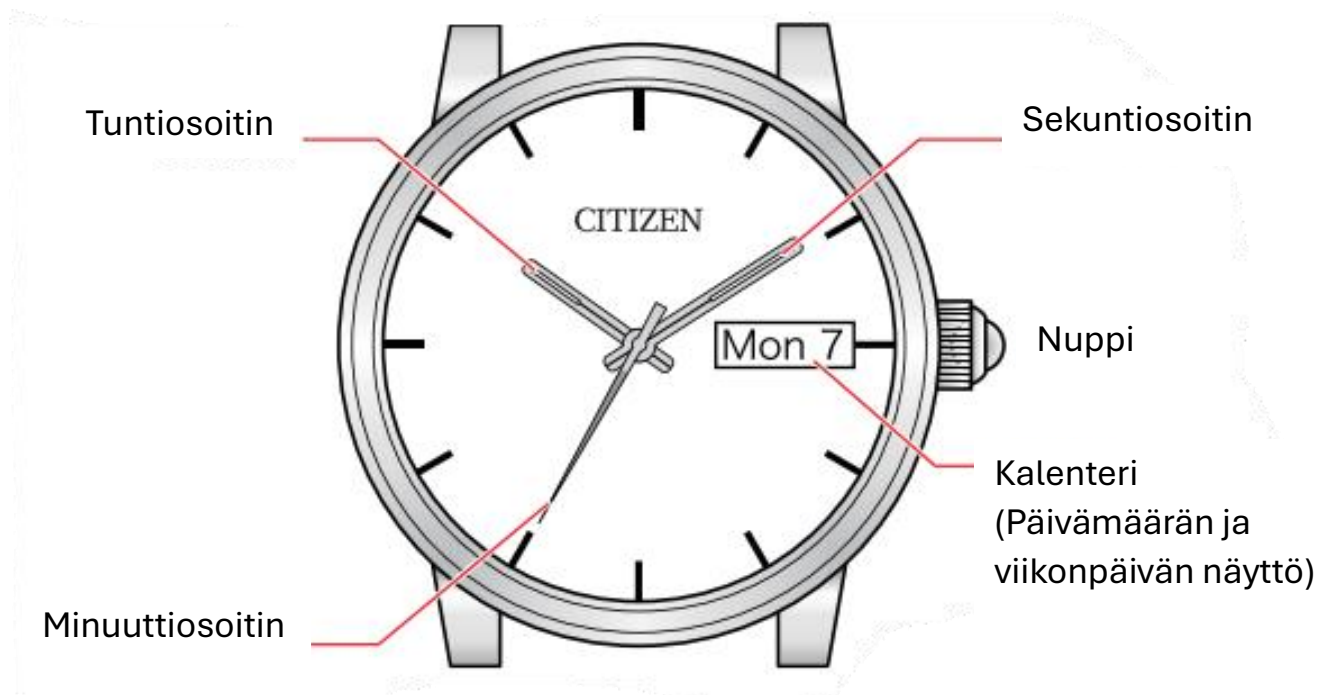



- Todellinen ulkoasu voi poiketa kuvasta.
- Nupilla on kaksi asentoa, kun se vedetään ulos.
- Joissakin malleissa ei ole kalenteria.
- Joissakin kalenterimalleissa ei ole viikonpäivän näyttöä.
- Malleissa, joissa ei ole kalenteria, ei ole nupin asentoa 2.

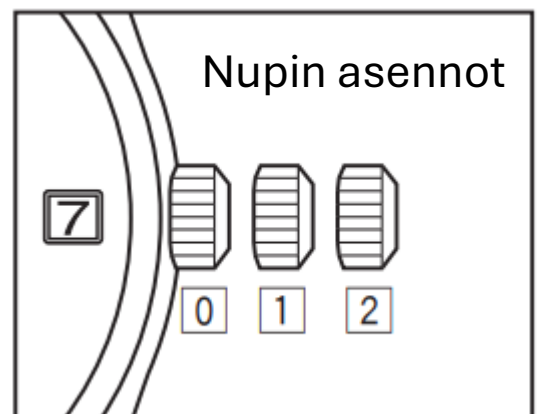

Kierrenupin käyttö

Jotkut mallit on varustettu erityisesti suunnitellulla nupilla, joka estää tahattoman käytön.



Avaa nupin lukitus ennen kuin käytät kelloa

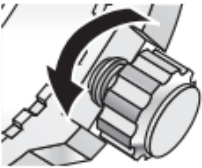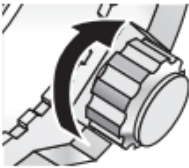	Nupin avaus	Nupin lukitus
Kierrelukittava nuppi	 Pyörittä nuppia vastapäivään, kunnes se irtaa kuoresta.	 Paina nuppia kevyesti kohti kuorta ja kierrä samalla myötäpäivään. Muista kiristää tiukasti.

Jousen viritys

Jousen viritys manuaalisesti

1. Varmista, että nuppi on asennossa 0. Kierrelukittava nuppi täytyy ensin avata.
2. Pyöritä nuppia myötäpäivään virittääksesi jousia.

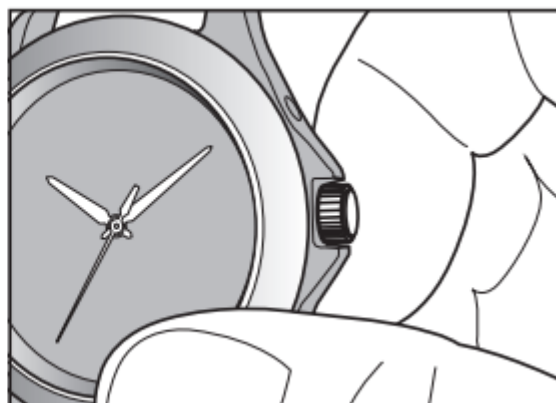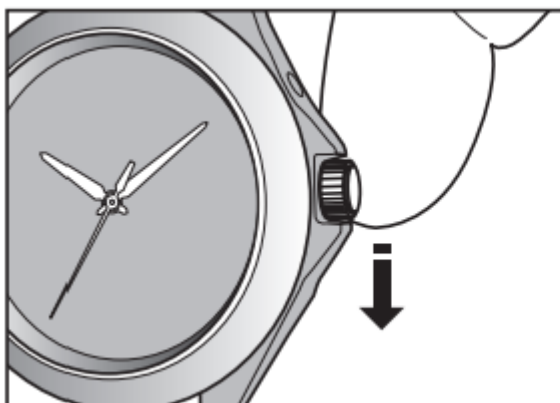

- Kun kello pysähtyy, pyöritä nuppia noin 40-50 kertaa virittääksesi jousen kokonaan.
- Jos pyörität nuppia, vaikka kello olisi jo täyteen viritetty, jousi ei vahingoitu.

Kellon käyttö automaattikoneistolla

Jousi virittyy automaattisesti koneiston pyörivän painon/roottorin vaikutuksesta, joka liikkuu käden heilahteluilla. Automaattikellon jousen viritys suositellaan pääsääntöisesti tapahtuvan liikkeestä.

Jos kello ei saa tarpeeksi liikettä, viritä joustaa manuaalisesti pyörittämällä nuppia muutaman kierroksen ennen ranteeseen laittoa.

- Jos et liikuta käsivarttasi paljoa, jousi ei ole välttämättä virittynyt riittävästi.
- Kun jousi on täysin virittynyt, käyntivara riippuu koneiston mallista:
 - koneistojen 41xx ja 82xx käyntivara on n. 40 tuntia
 - 90xx käyntivara on n. 42 tuntia.
 - 83xx käyntivara on n. 60 tuntia.
- Jousi virittyy noin 1 päivän käyttöä varten, kun käytät sitä vähintään 8 tuntia päivässä.

Käyntitarkkuus

Keskimääräinen päivittäinen ero -20 - +40 sekuntia (ajanottotarkkuusalue voi ylittyä käyttöolosuhteitten mukaan).

Kellonajan ja kalenterin asettaminen (41xx, 82xx ja 83xx)

Kellonajan asettaminen

- Päivämäärän muutoksen ilmaisin osoittaa, että päivämäärä on vaihtunut ja on keskiyö. Pyörittämällä osoittimia klo 12 yli voit varmistaa, onko ilta vai aamu.

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.

(Malleissa, joissa ei ole kalenteria: Asento 1)

- Mallin mukaan sekuntiosoitin pysähtyy.

2. Aseta aika pyörittämällä nuppia.

3. Lopeta toimenpide työntämällä nuppi asentoon 0. Muista lukita kierrelukittava nuppi.

Kalenterin asettaminen

- Älä käytä päivämäärän pikasiirtoa, kun kello on lähellä päivämäärän siirtoa eli näyttää aikaa 21:00 – 4:30. Muuten päivämäärän merkintä voi muuttua väärin tämän jälkeen.

- Päivämäärä täytyy muuttaa manuaalisesti oikeaksi seuraavien kuukausien ensimmäisinä päivinä: maalis-, touko-, heinä-, loka- ja joulukuussa.

1. Vedä nuppi ulos asentoon 1.

2. Aseta päivämäärä pyörittämällä nuppia vastapäivään.

3. Aseta viikonpäivä pyörittämällä nuppia myötäpäivään.

- Mallit, joissa on kaksikieliset viikonpäivät: Viikonpäivän merkintä kullakin kielellä näkyy vuorotellen. Aseta päivä haluamallasi kielellä, ja päivä ilmoitetaan tällä kielellä tämän jälkeen.

4. Lopeta toimenpide työntämällä nuppi asentoon 0. Muista lukita kierrelukittava nuppi.

Kellonajan ja kalenterin asettaminen (901x ja 904x)

- Älä käytä päivämäärän pikasiirtoa, kun kello näyttää 20:00 – 2:00. Muuten päivämäärän merkintä voi muuttua väärin tämän jälkeen.
- Päivämäärä täytyy muuttaa manuaalisesti oikeaksi seuraavien kuukausien ensimmäisinä päivinä: maalis-, touko-, heinä-, loka- ja joulukuussa.

1. Vedä nuppi ulos asentoon 1.

2. Pyöritä nuppia myötöpäivään asettaaksesi päivämäärän, joka on yksi päivä ennen sitä päivää, jonka haluat asettaa.

3. Vedä nuppi ulos asentoon 2.

4. Pyöritä osoittimia myötöpäivään haluamaasi päivämäärään asti.

- Kun päivämäärän vaihtuu, on keskiyö.

5. Aseta oikea aika.

6. Lopeta toimenpide työntämällä nuppi asentoon 0.