

CASIO 3529 KÄYTTÖOHJE



Sisällysluettelo

[Sisällysluettelo](#)

[Käyttöohjeet](#)

[Käyttäjän ylläpito](#)

[Akun vaihto](#)

[Yleisopas](#)

[Indikaattorit](#)

[Tilojen välinen navigointi](#)

[Kasvojen näkeminen pimeässä](#)

[Nykyisen ajan asetuksen säätäminen](#)

[Hälytysasetusten määrittäminen](#)

[Hälytyksen tai tasatuntisignaalin ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä](#)

[Hälytyksen tai tasatuntisignaalin sammuttaminen](#)

[Kuluneen ajan mittaaminen](#)

[Väliajan mittaaminen](#)

[Ensimmäisen ja toisen sijan saavuttaneiden ajoitus](#)

[Ajan asettaminen](#)

[Ajastimen käyttö](#)

[Salamahälytysasetusten määrittäminen](#)

[Tekniset tiedot](#)

[Muut ManualsLib-projektit](#)

Kellon käyttöopas 3529

CASIO®

Sisällys

Varotoimenpiteet

Käyttöohjeet

Käyttäjän ylläpito

Akun vaihto

Ennen aloittamista

Yleisopas

Indikaattorit

Tilojen välinen navigointi

Kasvojen näkeminen pimeässä

Aikasäätö

Nykyisen ajan asetuksen säätäminen

Hälytys

Hälytysasetusten määrittäminen

Hälytyksen tai tuntikohtaisen hälytyksen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

Aikasygnali

Hälytyksen tai tasatuntisygnalin sammuttaminen

Sekuntikello

Kuluneen ajan mittaaminen

Väliajan mittaaminen

Ensimmäisen ja toisen sijan saavuttaneiden ajoitus

Ajastin

Ajan asettaminen

Ajastimen käyttö

Muut asetukset

Salamahälytysasetusten määrittäminen

Muut tiedot

Tekniset tiedot

Vianmääritys

Varotoimenpiteet

Käyttöohjeet

Vedenkestävyys

- Alla olevat tiedot koskevat kelloja WATER RESIST- tai WATER-materiaalilla RESISTANT-merkintä takakannessa.

Vedenkestävyys päivittäisessä käytössä

Merkintä kellon etu- tai takakannessa	Ei baaria merkki
---------------------------------------	------------------

Esimerkki päivittäisestä käytöstä

Käsienpesu, sade	Kyllä
Vesityöt, uinti	Ei
Purjelautailu	Ei
Sukellus ulkoilmassa	Ei

Parannettu vedenkestävyys päivittäisissä olosuhteissa Käyttää

5 ilmakehää

Merkintä kellon etu- tai takakannessa	5 baaria
---------------------------------------	----------

Esimerkki päivittäisestä käytöstä

Käsienpesu, sade	Kyllä
Vesityöt, uinti	Kyllä
Purjelautailu	Ei
Sukellus ulkoilmassa	Ei

10 ilmakehää

Merkintä kellon etu- tai takakannessa	10 baaria
---------------------------------------	-----------

Esimerkki päivittäisestä käytöstä

Käsienpesu, sade	Kyllä
Vesityöt, uinti	Kyllä
Purjelautailu	Kyllä
Sukellus ulkoilmassa	Kyllä

20 ilmakehää

Merkintä kellon etu- tai takakannessa	20 baaria
---------------------------------------	-----------

Esimerkki päivittäisestä käytöstä

Käsienpesu, sade	Kyllä
Vesityöt, uinti	Kyllä
Purjelautailu	Kyllä
Sukellus ulkoilmassa	Kyllä

- Älä käytä kelloa laitesukellukseen tai muuhun sukellukseen, joka vaatii paineilmapulloja.
- Kellot, joissa ei ole vedenpitävyyttä tai VESIPITÄVÄ -merkinnällä takakansi ei ole suojattu hien vaikutuksilta. Vältä tällaisen kellon käyttöä olosuhteissa, joissa se altistuu suurelle määrälle hikeä tai kosteutta tai suoralle vesiroiskeelle.

- Vaikka kello olisi vedenkestävä, huomioi alla kuvatut käyttöohjeet. Tällainen käyttö heikentää vedenkestävyyttä ja voi aiheuttaa lasin huurtumista.Älä käytä kruunua tai painikkeita, kun kello on upotettu veteen tai märkä.

Ä Vältä kellon käyttöä ulkona ollessasi. kylpy.

Ä Älä käytä kelloa lämmitetyssä uima-altaassa, saunassa tai muussa korkean lämpötilan/ kosteuden omaavassa ympäristössä.Älä käytä kelloa käsiäsi tai kasvojasi pestessäsi, kotitöitä tehdessäsi tai muita saippuovia tai pesuaineita sisältäviä tehtäviä suorittaessasi.

- Huuhtelee kaikki suola ja lika kellosta meriveden upottamisen jälkeen pelkällä vedellä.

- Säilyttääksesi vedenpitävyyden, pidä kellon tiivisteet vaihdetaan säännöllisesti (noin kahden tai kolmen vuoden välein).
- Koulutettu teknikko tarkastaa kellosi vedenpitävyyden aina, kun vaihdat sen pariston. Pariston vaihtaminen vaatii erikoistyökalujen käyttöä. Pyydä aina pariston vaihtoa alkuperäiseltä jälleenmyyjältä tai valtuutetusta CASIO-huoltokeskuksesta.

- Joissakin vedenkestävissä kelloissa on muodikkaita nahkarannekkeita. Vältä uinti, peseytyminen tai muu toiminta, jossa nahkaranneke altistuu suoraan vedelle.

- Kellonlasin sisäpinta saattaa huurtua, kun kello altistuu äkilliselle lämpötilan laskulle. Ongelmaa ei ole, jos huurtuminen häviää suhteellisen nopeasti. Äkilliset ja äärimmäiset lämpötilan muutokset (kuten joutuminen ilmaan

ilmastoitu huone kesällä ja

Ilmastointilaitteen pistorasian lähellä seisominen tai lämmitetystä huoneesta poistuminen talvella, jolloin kello joutuu kosketuksiin lumen kanssa, voi hidastaa lasin huurtumisen poistumista. Jos lasin huurtuminen ei häviä tai jos huomaat lasin sisällä kosteutta, lopeta kellon käyttö välittömästi ja vie se alkuperäiselle jälleenmyyjälle tai valtuutettuun CASIO-huoltoon.

keskusta.

- Vedenkestävä kellosi on testattu kansainvälisen Standardisointijärjestön määräykset.

Bändi

- Rannekkeen liian tiukalle kiristäminen voi aiheuttaa hikoilua ja vaikeuttaa ilman kulkua nauhan alla, mikä voi johtaa ihoärsytykseen. Älä kiristä nauhaa liian tiukalle. Ranteen ja rannekkeen välissä tulisi olla riittävästi tilaa, jotta voit työntää sormesi siihen.

- Kuluminen, ruoste ja muut tekijät voivat aiheuttaa rannekkeen rikkoutumisen tai irtoamisen kellosta, mikä puolestaan voi aiheuttaa rannekkeen tappien irtoamisen tai putoamisen. Tämä voi aiheuttaa kellon putoamisen ranteestasi ja katoamisen sekä henkilövahinkojen riskin. Pidä aina hyvää huolta rannekkeestasi ja pidä se puhtaana.

- Lopeta rannekkeen käyttö välittömästi, jos huomaat jonkin seuraavista: rannekkeen joustavuuden menetys, rannekkeen halkeamat, rannekkeen värjäytyminen, rannekkeen löysyys, rannekkeen liitostapin irtoaminen tai putoaminen tai jokin muu poikkeavuus. Vie kellosi alkuperäiselle jälleenmyyjälle tai CASIO-huoltokeskukseen tarkastettavaksi ja korjattavaksi (josta veloitetaan) tai rannekkeen vaihtamiseksi (josta veloitetaan).

Kellon käyttöopas 3529

CASIO®

• Lämpötila • Älä

koskaan jätä kelloa auton kojelaudalle, lämmittimen lähelle tai mihinkään muuhun paikkaan, jossa lämpötila on erittäin korkea. Älä jätä kelloa paikkaan, jossa se altistuu erittäin matalille lämpötiloille. Äärimmäiset lämpötilat voivat aiheuttaa kellon hidastumista tai hidastumista, pysähtymistä tai muita toimintahäiriöitä.

• Jätä kellon paikkaan, joka on kuumempi kuin +60 °C:n (140 °F) lämpötila pitkään voi aiheuttaa ongelmia sen LCD-näytössä. LCD-näyttöä voi olla vaikea lukea alle 0 °C:n (32 °F) ja yli +40 °C:n (104 °F) lämpötiloissa.

• Isku •

Kellon on suunniteltu kestämaan normaalin päivittäisen käytön ja kevyen toiminnan, kuten pallon pelaamisen, tenniksen jne. aikana aiheutuvia iskuja. Kellon pudottaminen tai muu voimakas isku voi kuitenkin johtaa toimintahäiriöön. Huomaa, että kellot, joissa on Iskunkestävät mallit (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) sopivat käytettäväksi moottorisahan käytön tai muiden voimakasta tärinää aiheuttavien toimintojen aikana tai rasittavissa urheilulajeissa (motocross jne.).

• Magnetismi

• Vaikka digitaalikello ei normaalisti reagoi magneettisuuteen, erittäin voimakasta magneettisuutta (esim. lääketieteellisistä laitteista) tulisi välttää, koska se voi aiheuttaa elektronisten komponenttien toimintahäiriöitä ja vaurioita.

• Sähköstaattinen varaus

• Altistuminen erittäin voimakkaalle staattiselle sähkölle Sähköstaattinen lataus voi aiheuttaa kellon näyttävän väärän ajan. Erittäin voimakas sähköstaattinen lataus voi jopa vahingoittaa elektronisia komponentteja.

• Sähköstaattinen varaus voi aiheuttaa näytön hetkellisen pimenemisen tai sateenkaariefektin näytössä.

• Kemikaalit

• Älä anna kellon joutua kosketuksiin ohentimen, bensiinin, liuottimien, öljyjen tai rasvojen tai minkään tällaisia ainesosia sisältävien puhdistusaineiden, liimojen, maalien, lääkkeiden tai kosmetiikan kanssa. Tämä voi aiheuttaa hartsikuoren, hartsirannekkeen, nahan ja muiden osien värjäytymistä tai vaurioitumista.

• Säilytys •

Jos et aio käyttää kelloa pitkään aikaan, pyyhi se huolellisesti pois liasta, hiestä ja kosteudesta ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.

• Hartsikomponentit • Kellon

pitäminen kosketuksissa muiden esineiden kanssa tai sen säilyttäminen yhdessä muiden esineiden kanssa pitkiä aikoja märkänä voi aiheuttaa hartsikomponenttien värin siirtymistä muihin esineisiin tai muiden esineiden värin siirtymistä hartsiin.

kellon osia. Kuivaa kello huolellisesti ennen säilytystä ja varmista, ettei se kosketa muita osia.

esineitä.

• Kellon jättäminen pitkäksi aikaa alttiiksi suoralle auringonvalolle (ultraviolettisäteille) tai lian puhdistamatta jättäminen kellosta pitkään voi aiheuttaa sen värjäytymistä.

• Tiettyjen olosuhteiden aiheuttama kitka (voimakas ulkoinen voima, jatkuva hankaus, iskut jne.) voivat aiheuttaa maalattujen osien värjäytymistä.

• Jos rannekkeessa on painettuja kuvia, painetun alueen voimakas hankaus voi aiheuttaa värinmuutoksia.

• Kellon pitäminen märkänä pitkään voi aiheuttaa fluoresoivan värin haalistumista. Pyyhi kello kuivaksi mahdollisimman pian sen kastuttua.

• Läpinäkyvät hartsiosat voivat värjäytyä hien ja lian vuoksi sekä jos ne altistuvat pitkiä aikoja korkeille lämpötiloille ja kosteudelle. • Päivittäinen käyttö ja pitkäaikainen säilytys

kellon käyttö voi johtaa hartsikomponenttien heikkenemiseen, rikkoutumiseen tai taipumiseen. Tällaisten vaurioiden laajuus riippuu käyttö- ja säilytysolosuhteista.

• Nahkaranneke

• Kellon pitäminen kosketuksissa muiden esineiden kanssa tai sen säilyttäminen yhdessä muiden esineiden kanssa pitkiä aikoja märkänä voi aiheuttaa nahkarannekkeen värin muuttumisen.

siirrä muihin esineisiin tai väriin

muut nahkarannekkeeseen siirrettävät esineet.

Kuivaa kello huolellisesti pehmeällä liinalla ennen säilytystä ja varmista, ettei se ole kosketuksissa muiden esineiden kanssa.

• Nahkahihnan jättäminen alttiiksi suoralle auringonvalolle (ultraviolettisäteille) pitkäksi aikaa tai lian puhdistamatta jättäminen nahkahihnasta pitkään aikaan voi aiheuttaa sen värjäytymistä.

VAROITUS:

Nahkarannekkeen altistaminen hankaukselle tai lialle voi aiheuttaa värin siirtymistä ja värjäytymistä.

• Metalliosat • Metalliosien

lian puhdistamatta jättäminen voi johtaa ruosteen muodostumiseen, vaikka osat olisivat ruostumatonta terästä tai pinnoitettuja. Jos metalliosat altistuvat hiele tai vedelle, pyyhi ne huolellisesti pehmeällä, imukykyisellä liinalla ja aseta kello sitten hyvin ilmastoituun paikkaan kuivumaan.

• Käytä pehmeää hammasharjaa tai vastaavaa työkalua hankaamiseen metallia laimealla vesiliuoksella ja miedolla neutraalilla pesuaineella tai saippuavedellä. Huuhtelee sitten vedellä poistaaksesi kaikki jäljellä olevat pesuaineet ja pyyhi kuivaksi pehmeällä, imukykyisellä liinalla. Kun peset metalliosia, kääri kellon kuori talousmuoviin, jotta se ei joudu kosketuksiin pesuaineen tai saippuan kanssa.

• Bakteereja ja hajuja hylkivä nauha

• Bakteereja ja hajuja hylkivä nauha suojaa hiestä muodostuvien bakteerien aiheuttamalta hajulta, mikä varmistaa mukavuuden ja hygienian. Jotta bakteerit ja hajut pysyisivät mahdollisimman tehokkaina vastuksen vuoksi pidä ranneke puhtaana. Pyyhi ranneke huolellisesti puhtaaksi liasta, hiestä ja kosteudesta imukykyisellä pehmeällä liinalla. Bakteereja ja hajuja hylkivä ranneke

estää organismien ja bakteerien muodostumista. Se ei suojaa allergisen reaktion tms. aiheuttamalta ihottumalta.

• Nestekidenäyttö • Näytön

numeroita voi olla vaikea lukea, kun kulmasta katsottuna.

Huomaa, että CASIO Computer Co., Ltd. ei ole vastuussa mistään sinulle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat kellon käytöstä tai sen toimintahäiriöistä.

Kellon käyttöopas 3529

CASIO®

Käyttäjän ylläpito

• Kellon hoitaminen

Muista, että pidät kelloa ihoa vasten aivan kuin vaatetta. Varmistaaksesi kellosi suorituskyvyn suunnitellulla tasolla, pidä se puhtaana pyyhkimällä sitä usein pehmeällä liinalla, jotta kello ja ranneke pysyvät vapaina liasta, hiestä, vedestä ja muista vieraista aineista.

- Aina kun kellosi altistuu merivedelle tai mudalle, huuhtelee se puhtaalla raikkaalla vedellä. vesi.
- Metallirannekkeelle tai metallia sisältävälle hartsirannekkeelle osia, hankaa ranneketta pehmeällä hammasharjalla tai vastaavalla työkalulla miedolla vesiliuoksella ja miedolla neutraalilla pesuaineella tai saippuavedellä. Huuhtelee sitten vedellä poistaaksesi kaikki jäljellä olevat pesuaineet ja pyyhi kuivaksi pehmeällä, imukykyisellä liinalla. Kun peset ranneketta, kääri kellokotelo talousmuoviin, jotta se ei joudu kosketuksiin pesuaineen tai saippuan kanssa.
- Pese hartsiranneke vedellä ja pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla. Huomaa, että hartsirannekkeen pintaan voi joskus ilmestyä tahramainen kuvio. Tällä ei ole vaikutusta ihoosi tai vaatteisiin. Pyyhi liinalla tahrakuvion poistamiseksi.
- Puhdista vesi ja hiki nahkarannekkeesta pyyhkimällä pehmeällä liinalla.
- Kellon kruunun, painikkeiden tai pyörivän kehyksen käyttämättä jättäminen voi johtaa myöhemmin ongelmiin niiden toiminnassa. Kierrä kruunua ja pyörivää kehysosaa säännöllisesti ja paina painikkeita varmistaaksesi niiden oikean toiminnan.

• Huonon kellonhoidon vaarat

Ruoste

- Vaikka kellon teräs on erittäin ruostumatonta, ruostetta voi muodostua, jos kelloa ei puhdisteta likaantumisen jälkeen. Kellon liika voi estää hapen pääsyn metalliin, mikä voi johtaa metallin hapettumiskerroksen hajoamiseen ja ruosteen muodostumiseen.

- Ruoste voi aiheuttaa teräviä kohtia metalliin komponentteja ja voi aiheuttaa rannekkeen tappien irtoamisen tai putoamisen. Jos huomaat jotain poikkeavaa, lopeta kellon käyttö välittömästi ja vie se alkuperäiselle jälleenmyyjälle tai valtuutettuun CASIO-huoltoon. keskusta.
- Vaikka metallin pinta näyttäisi Puhdas, hiki ja ruoste raoissa voivat tahrata vaatteiden hihat, aiheuttaa ihoärsytystä ja jopa häiritä kellon suorituskykyä.

Ennen aikainen kuluminen

- Hien tai veden jättäminen hartsirannekkeelle tai -kehykselle tai kellon säilyttäminen kosteassa paikassa voi johtaa ennen aikaiseen kulumiseen, viiltoihin ja rikkoutumiseen.

Ihoärsytys

- Herkkäihoiset tai huonossa fyysisessä kunnossa olevat henkilöt saattavat kokea ihoärsytystä kelloa käyttäessään. Tällaisten henkilöiden tulisi pitää nahka- tai hartsiranneke erityisen puhtaana. Jos sinulla ilmenee ihottumaa tai muuta ihoärsytystä, ota kello välittömästi pois ranteestasi ja ota yhteyttä ihonhoitoalan ammattilaiseen.

Akun vaihto

- Jätä pariston vaihto alkuperäisen jälleenmyyjän tai valtuutetun CASIO-huoltoliikkeen tehtäväksi.
 - Vaihda akku ainoastaan "Tekniset tiedot" -kohdassa mainittuun tyyppiin. Erilaisen akun käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriön.
 - Akun vaihdon yhteydessä pyydä myös tarkistamaan laitteen vedenkestävyys.
 - Koristeelliset hartsikomponentit voivat kuluvat, halkeavat tai taivuvat ajan myötä normaaliissa päivittäisessä käytössä. Huomaa, että jos paristonvaihtoon lähetetyssä kellossa havaitaan halkeamia tai muita mahdollisia vaurioita osoittavia poikkeavuuksia, kello palautetaan poikkeavuuden selityksen kera ilman pyydettyä huoltoa.
 - **Alkuperäinen akku**
 - Kellon mukana tulevaa akkua käytetään tehtaalla tehtävään toimintaan ja suorituskyvyn testaukseen.
 - Testattava akku voi tyhjentyä nopeammin kuin
- "Tekniset tiedot" -kohdassa mainittu normaali nimelliskäyttöikä. Huomaa, että akun vaihtamisesta veloitetaan, vaikka se olisi vaihdettava kellon takuuaikana.
- **Akun heikko virta** • Akun heikon virran merkinä näkyy suuri kellonaikavirheen, himmeän näytön sisällön tai tyhjän näytön vuoksi.
 - Käyttö akun ollessa vähissä voi aiheuttaa toimintahäiriön. Vaihda akku mahdollisimman pian.

Kellon käyttöopas 3529

CASIO®

Ennen hankkimista Aloitettu

Tässä osiossa on yleiskatsaus kellosta ja esitellään sen käteviä käyttötapoja.

• Kellon ominaisuudet

• Hälytys

Hälytys soi aina, kun määrittämäsi aika koittaa.

• Ajastin

Lähtölaskenta määrittämästäsi aloitusajasta.

Hälytys soi, kun lähtölaskenta saavuttaa nollan.

• Sekuntikello


Sekuntikello mittaa kuluneen ajan sekunnin tarkkuudella (1/100 sekuntia ensimmäisen tunnin ajan) enintään 24 tuntiin asti.

Huomautus

• Tässä esitetyt kuvat

Käyttöohjeet on laadittu selityksen helpottamiseksi. Kuva voi poiketa jonkin verran itse tuotteesta.

Yleisopas

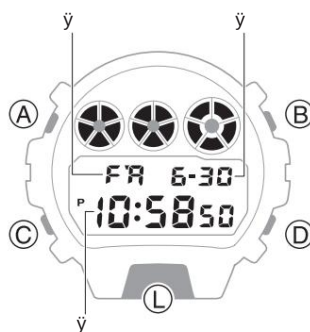

Viikonpäivä

B Kuukausi, päivä

C Tunti, minuutti, sekunti

Painike

Tämän painikkeen painaminen missä tahansa tilassa näyttää asetusnäytön.

B-painike

Tämän painikkeen painaminen sekuntikellotilassa nollaa kaikki lukemat.

C-painike

Jokainen painallus vaihtaa kellotilaa.

Tämän painikkeen painaminen minkä tahansa toiminnon suorittamisen jälkeen palauttaa kellonaikatoiminnon.

D-näppäin

Tämän painikkeen painaminen minkä tahansa asetusnäytön ollessa näkyvissä muuttaa asetusta.

L-painike

Paina sytyttääksesi valaistuksen.


Indikaattorit

LCD-näytön tyyppi (tummat kuvat vaalealla taustalla, vaaleat kuvat tummalla taustalla) riippuu kellomallista.


- LCD-näytön tyyppi on kiinteä eikä sitä voi muuttaa.

Tummat hahmot
vaalealla taustalla

Vaaleat kuvat
tummalla taustalla

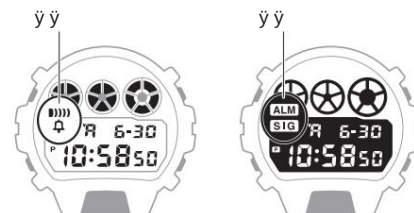

Kaikissa tämän käyttöoppaan LCD-kuissa on tummia merkkejä vaalealla taustalla.

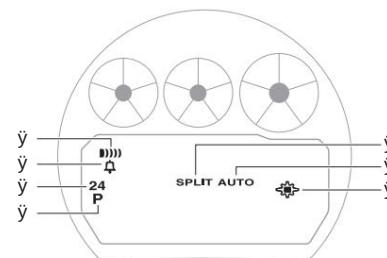

A Näkyy, kun hälytys on käytössä.

B Näkyy, kun tasatuntisignaali on käytössä.

C Näkyy, kun 24-tunnin kellonaika on käytössä.

D Näkyy iltpäiväaikoina, kun käytetään 12-tuntista kellonaikaa.

E Näkyy väliaikamittauksen aikana.

F Näkyy, kun automaattinen toistoajastin on käytössä.

G Näytetään, kun salamavalo on käytössä.


Kellon käyttöopas 3529

CASIO®

Tilojen välinen navigointi

Paina C-painiketta vaihtaaksesi tilojen

välillä. • Suoritettua toimintoja missä tahansa tilassa, paina C-painiketta palataksesi kellonaikatilaa.

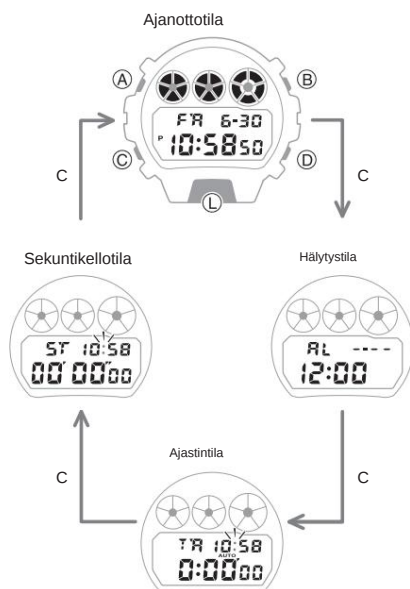


Kasvojen näkeminen pimeässä

Kellossa on valo, joka valaisee kellotaulun pimeässä katselua varten.

• Näytön valaistuksen kytkeminen päälle

Paina (L) sytyttääksesi valaistuksen.

- Valaistus sammuu automaattisesti, jos hälytys alkaa soida.

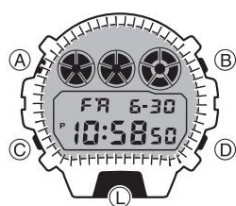

Tärkeää!

- Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa akkua.

Huomautus

- Näytön valaistus on pois käytöstä, kun jokin alla olevista ehdoista täyttyy: Hälytys, ajastinhälytys tai muu äänimerkki kuuluu

Aikasäätö

Säädä päivämäärä- ja aika-asetuksia tässä osiossa olevien ohjeiden mukaisesti.



Nykyisen ajan säätäminen Asetus

Säädä päivämäärä- ja aika-asetuksia tässä osiossa olevien ohjeiden mukaisesti.

• Kellonajan/päivämäärän asettaminen

1. Siirry kellonaikatilaa. Katso [toimintojen välinen navigointi](#)

2. Paina (A).


Tämä saa sekunnit vilkkumaan.



Sekuntia

3. Pidä C-painiketta painettuna, kunnes muutettava asetus vilkkuu. • Jokainen C-

painikkeen painallus siirtää vilkkuvan kohdan seuraavaan asetukseen alla esitettyssä järjestyksessä.

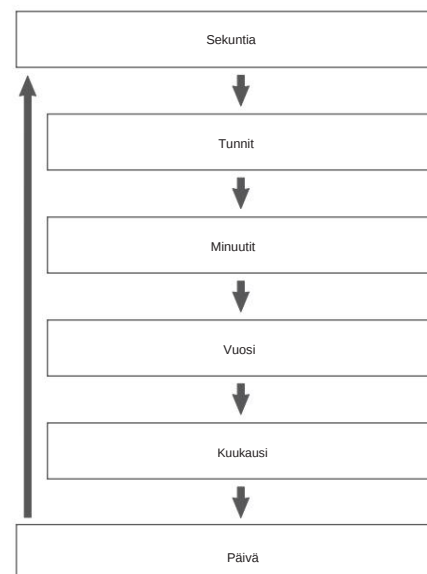

4. Määritä päivämäärän ja kellonajan asetukset. •

Kun sekunnit vilkkuvat,

D-painikkeen painaminen nolaa ne arvoon 00. Minuutteihin lisätään 1, kun nykyinen sekuntien laskuri on 30 ja 59 välillä sekuntia.

- Kaikkien muiden arvojen osalta käytä (D) vilkkuvan asetuksen muuttamiseen. Pitämällä D-painiketta pohjassa voit selata asetuksia nopeasti.

5. Toista vaiheet 3 ja 4 valitaksesi aika- ja päivämääräasetukset.

6. Paina A-painiketta asetuksen päättämiseksi.

Huomautus

- Asetuksen määrittämisen aikana kello poistuu asetustilasta automaattisesti noin kahden tai kolmen minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Kellon käyttöopas 3529

CASIO®

• Vaihdaminen 12 tunnin ja 24 tunnin kellon välillä Voit määrittää

ajan näytölle joko 12 tunnin tai 24 tunnin kellon.

1. Siirry kellonaikatalaan. Katso [toimintojen välinen navigointi](#)

2. Paina (A).

Tämä saa sekunnit vilkkumaan.



Sekuntia


3. Paina L-painiketta valitaksesi 12- tai 24-tuntisen kellonajan.

Jokainen L-painikkeen painallus vaihtaa 12 tunnin ja 24 tunnin kellonajan

välillä. • [P] näkyy iltapäiväaika-ajan aikana, kun 12 tunnin kellonaika on käytössä.

12 tunnin kellonaika

24 tunnin kellonaika

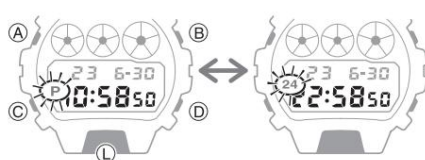

4. Paina A-painiketta asetuksen päättämiseksi.

Huomautus

- Asetuksen määrittämisen aikana kello poistuu asetustilasta automaattisesti noin kahden tai kolmen minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Hälytys

Kello piippaa, kun hälytysaika koittaa.

Tasatuntisignaali saa kellon piippaamaan tasatunnein.



- Jos salamavalvo on käytössä, näytön valaistus vilkkuu hälytysäänen ja tasatuntisignaalin kanssa. I

[Salamavalohälytyksen asetusten määrittäminen](#)

Hälytysasetusten määrittäminen

Hälytysaikoja on useita, ja asetettu asetus riippuu määrittämisestä tunti-, minuutti-, kuukausi- ja päiväasetuksista. • Joidenkin asetusten

määrittäminen (tunti, minuutti, kuukausi, päivä) y

Vain tunti- ja minuuttiasetukset

Herätys soi joka päivä määritettyyn aikaan. y Vain

kuukausi-, tunti- ja minuuttiasetukset Herätys soi joka päivä määritettyyn kuukauteen määritettyyn aikaan.

y Vain päivä-, tunti- ja minuuttiasetukset

Hälytys soi joka kuukausi määritettyyn aikaan määritettynä päivänä. • Kaikki

asetukset: Tunti, Minuutti, Kuukausi, Päivä


Hälytys soi kerran määritettyyn aikaan määritettynä päivänä.

1. Siirry hälytystilaan.

I [Tilojen välinen navigointi](#)

2. Paina (A).


Tämä saa tuntinumerot vilkkumaan.

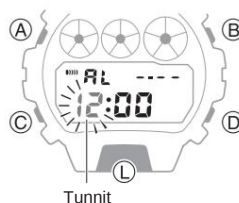

Tunnit

3. Pidä C-painiketta painettuna, kunnes muutettava asetus vilkkuu. • Jokainen C-

painikkeen painallus siirtää vilkkuvan kohdan seuraavaan asetukseen alla esitettyssä järjestyksessä.

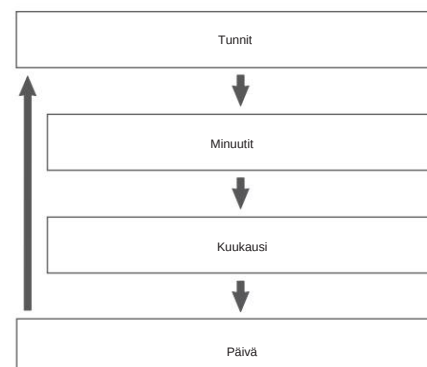

4. Muuta arvoa D-painikkeella.

- Pidä D-painiketta painettuna ja selaa asetukset suurella nopeudella.
- [-] näkyy kuukauden kohdalla ja [-] päivän kohdalla, jos näille asetuksille ei ole määritetty mitään. • Kun asetat

kellonajan tunteja, [P] (pm) näkyy pm-aikojen aikana, jos käytät 12-tuntista kellonaikaa, ja [24] näkyy, jos käytät 24-tuntista kellonaikaa.



5. Toista vaiheet 3 ja 4 valitaksesi aika- ja päivämääräasetukset.

6. Paina A-painiketta asetuksen päättämiseksi.

Huomautus

- Asetuksen määrittämisen aikana kello poistuu asetustilasta automaattisesti noin kahden tai kolmen minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Kellon käyttöopas 3529

CASIO®

• Hälytyksen pysäyttäminen

Voit pysäyttää hälytyksen sen alkamisen jälkeen hälytysajan koittaessa painamalla mitä tahansa painiketta.

Huomautus

- Äänimerkki soi 20 sekunnin ajan ilmoittaakseen, kun hälytysaika on koittanut.

- Jos salamahälytys on käytössä, näytä Valaistus vilkkuu yhdessä hälytysäänen ja tasatuntisignaalin kanssa. Hälytysäänen pysäyttäminen painamalla mitä tahansa painiketta pysäyttää myös salamavalon. I Salamavalon

[hälytyksen asetusten määrittäminen](#)


Hälytyksen tai tasatuntisignaalin ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

1. Siirry hälytystilaan.


I Tilojen välinen navigointi

2. Paina D-painiketta vaihtaaksesi hälytyksen tai tasatuntisignaalin päälle ja pois päältä.

- Jokainen D-painikkeen painallus vaihtaa näytössä näkyvää  (hälytys) tai  (tunneittain signaali) -kuvake on (näkyv) ja pois (ei näytetä) -tilan välillä.

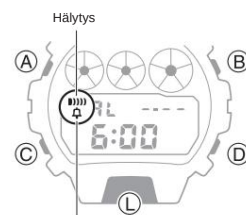

Tuntikohtainen aikaisignaali

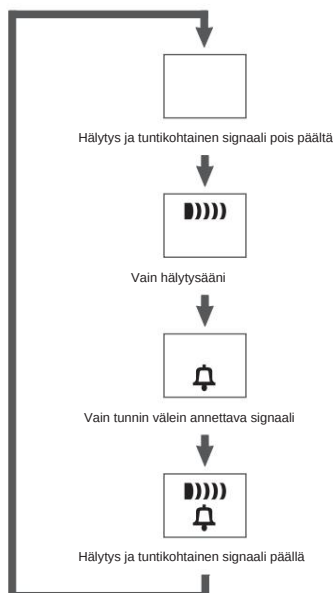

Hälytyksen tai laitteen sammuttaminen Tuntikohtainen aikaisignaali

Voit lopettaa hälytyksen tai tasatuntisignaalin soimisen suorittamalla alla olevat vaiheet.

- Jos haluat hälytyksen tai tasatuntisignaalin soivan uudelleen, kytke se takaisin päälle.

1. Siirry hälytystilaan. I Tilojen


[välillä navigointi](#)

2. Paina D-painiketta sammuttaaksesi näytöllä näkyvän hälytyksen tai tasatuntisignaali. • Jokainen


D-painikkeen painallus vaihtaa näytetyn

 (hälytys) tai  (tunneittain

signaali) -kuvake on (näkyv) ja pois (ei näytetä) -tilan välillä.

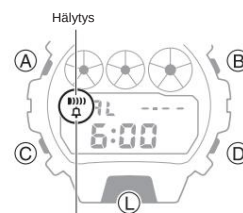

Tuntikohtainen aikaisignaali

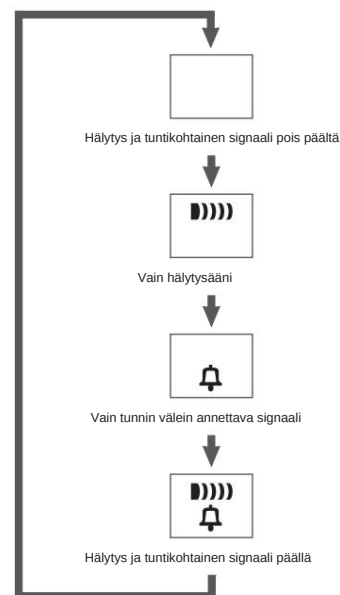

Kellon käyttöopas 3529

CASIO®

Sekuntikello

Sekuntikello voi mitata kokonaisaikaa jopa 23 tuntiin, 59 minuuttiin ja 59 sekuntiin (24 tuntiin) asti.

Kun tämä enimmäisraja ylitetään, kokonaisajan mittaus palautuu nollaan ja ajanotto jatkuu siitä.



Kuluneen ajan mittaaminen


1. Siirry sekuntikellotilaan.

I Tilojen välinen navigointi

2. Mittaa kulunut aika alla olevien operaatioiden avulla.



- Kulunut aika näytetään 1/100 sekunnin tarkkuudella yksikköä ensimmäisen tunnin aikana mittaus. Ensimmäisen tunnin jälkeen kulunut aika näytetään yhden sekunnin yksiköissä.

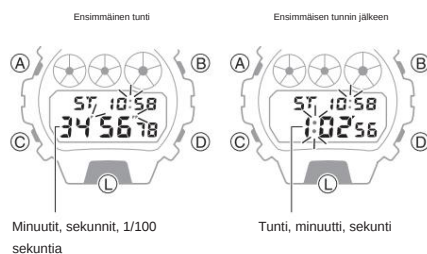

3. Paina B-painiketta mittausajan nollaamiseksi. kaikkiin nolliin.


Väliajan mittaaminen

1. Siirry sekuntikellotilaan.


I Tilojen välinen navigointi

2. Mittaa kulunut aika alla olevien operaatioiden avulla.

- B-painikkeen painaminen näyttää kuluneen ajan kilpailun alusta siihen pisteeseen, kun painoit painiketta (väliaika).

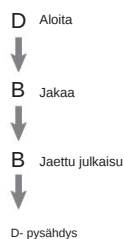

- Kulunut aika näytetään 1/100 sekunnin tarkkuudella yksikköä ensimmäisen tunnin aikana mittaus. Ensimmäisen tunnin jälkeen kulunut aika näytetään yhden sekunnin yksiköissä.

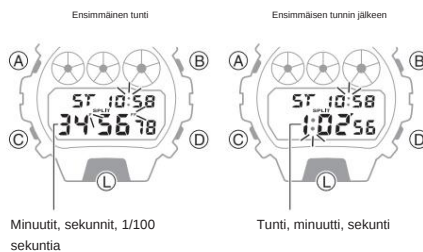


3. Paina B-painiketta mittausajan nollaamiseksi. kaikkiin nolliin.

Ensimmäisen ja toisen ajoitus Sijoita maaliin

1. Siirry sekuntikellotilaan.


I Tilojen välinen navigointi

2. Mittaa kulunut aika alla olevien operaatioiden avulla.

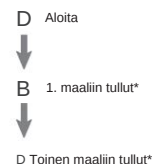

* Tämä näyttää ensimmäisen ajan viimeistelijä.

- Kulunut aika näytetään 1/100 sekunnin tarkkuudella yksikköä ensimmäisen tunnin aikana mittaus. Ensimmäisen tunnin jälkeen kulunut aika näytetään yhden sekunnin yksiköissä.

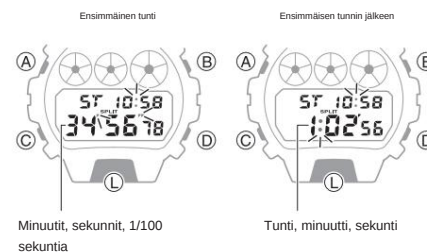

3. Paina B-painiketta näyttääksesi toiseksi sijoittuneen ajan.
4. Paina B-painiketta mittausajan nollaamiseksi. kaikkiin nolliin.

Kellon käyttöopas 3529

CASIO®

Ajastin

Ajastin laskee alaspäin aloitusajasta

sinun määrittämäsi. Äänimerkki kuuluu, kun lähtölaskenta on päättynyt.



- Jos salamahälytys on käytössä, näytön valaistus vilkkuu ja äänimerkki soi lähtölaskennan lopussa.

[I Salamahälytysasetusten määrittäminen](#)

• Ajastimen käyttö

Kellossasi on kaksi erilaista ajastinta. Valitse tarpeisiisi sopiva ajastin. • Toistoajastin Toistoajastimessa

lähtölaskenta

pysähtyy ja aloitusajan asetus tulee näkyviin, kun lähtölaskenta on päättynyt.

Toistoajastin on kätevä, kun sinun on suoritettava sama lähtölaskentatoiminto useita kertoja.

• Automaattinen toistoajastin

Automaattisen toiston ajastimella lähtölaskenta käynnistyy automaattisesti uudelleen aloitusajasta, kun lähtölaskennan loppu on saavutettu.

saavutettu. Tämä jatkuu, kunnes pysäytät lähtölaskennan.

Ajan asettaminen

Laskurin aloitus aika voidaan asettaa 1-toiset yksiköt jopa 24 tuntia.

- Jos ajastimen lähtölaskenta on käynnissä edistymisen, palauta ajastin nykyiseen aloitusaikaan ennen tämän toiminnon suorittamista. I


[Ajastimen käyttö](#)

1. Siirry ajastintilaan.

[I Tilojen välinen navigointi](#)

2. Paina (A).

Tämä saa tuntinumerot vilkkumaan.

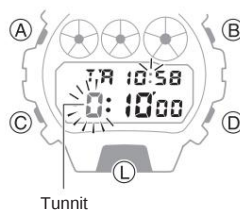


3. Muuta ajastimen tuntiasetusta D-painikkeella.

- Pidä D-painiketta painettuna ja selaa asetukset suurella nopeudella.

4. Paina C-painiketta.

Tämä saa minuuttinumerot vilkkumaan.

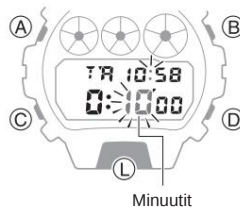

5. Muuta ajastimen minuuttiasetusta D-painikkeella.

6. Paina C-painiketta.

Tämä saa sekunnit vilkkumaan.



7. Muuta ajastimen sekuntien asetusta D-painikkeella.


8. Paina (L) valitaksesi Toistoajastin tai Automaattinen toistoajastin. • Jokainen

(L)-painikkeen painallus

vaihtaa toistoajastimen ja automaattisen toistoajastimen välillä.

Toistoajastin ja automaattinen toistoajastin. •

[AUTO] näkyy, kun automaattinen toisto on käytössä.

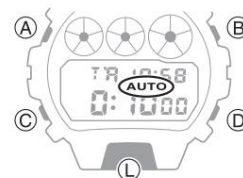

9. Paina A-painiketta asetuksen päättämiseksi.

Huomautus

- Asetuksen määrittämisen aikana Kello poistuu asetustilasta automaattisesti noin kahden tai kolmen minuutin käyttämättömyyden jälkeen. •

Käynnistysajan asettaminen arvoon [0:00:00] suorittaa 24 tunnin lähtölaskennan.

Kellon käyttöopas 3529

CASIO®

Ajastimen käyttö


1. Siirry ajastintilaan.

I Tilojen välinen navigointi



Tunti, minuutti, sekunti

2. Suorita alla olevien toimintojen avulla ajastimen toiminta.

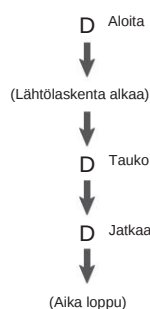

- Äänimerkki soi 10 sekunnin ajan ilmoittaaksesi, kun lähtölaskenta on päättynyt.
- Kun käytät automaattista kertausta ajastimella, jonka lähtölaskenta on 10 sekuntia tai vähemmän, lähtölaskennan loppuäänimerkki soi vain yhden sekunnin ajan.
- Voit nollata keskeytetyn lähtölaskennan aloitusajan, paina (A)-painiketta.

3. Äänen voi pysäyttää painamalla mitä tahansa painiketta.

Huomautus

- Jos salamahälytys on käytössä, näytä valo vilkkuu yhdessä äänimerkin kanssa lähtölaskennan lopussa. Hälytysäänen pysäyttäminen painamalla mitä tahansa painiketta pysäyttää myös salamavalon.
- Salamavalon hälytyksen asetusten määrittäminen

Muut asetukset

Tässä osiossa selitetään muita kelloasetuksia, joita voit määrittää.

Salamahälytyksen määrittäminen Asetukset

Jos salamahälytys on käytössä, näytön valaistus vilkkuu automaattisesti hälytyksen, ajastimen ja muiden äänimerkkien kanssa.

1. Siirry kellonaikatalaan. Katso [toimintojen välinen navigointi](#)
2. Pidä D-painiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia vaihtaaksesi välähdyshälytyksen päälle tai pois päältä.
 - Salamahälytys vaihtuu päälle ja pois päältä aina, kun pidät D-painiketta painettuna.
 -  näkyy, kun salamahälytys on käytössä.



Muut tiedot

Tässä osiossa on tietoa, joka ei liity toiminnallisiin toimintoihin ja joka sinun on myös hyvä tietää. Katso näitä tietoja tarvittaessa.

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:

±15 sekuntia kuukaudessa

Ajanotto:

Tunnit, minuutit, sekunnit, vuosi, kuukausi, päivä, viikonpäivä am/ip
(P)/24-tuntinen (24) kellonaika Täysautomaattinen kalenteri (2000–2099) ** Vuoden näyttö vain asetusnäytössä.

Hälytys:

Aikahälytys

Yksiköiden asettaminen: kuukausi, päivä, tunti, minuutti

Hälytysäänen kesto: 20 sekuntia

Tuntikohtainen signaali: Äänimerkki joka tunti tasatunnein

Ajastin:

Mittayksikkö: 1 sekunti

Lähtölaskenta-alue: 24 tuntia

Aika-asetusyksikkö: 1 sekunti

Automaattinen

10 sekunnin piippauksen toisto, kun lähtölaskenta on päättynyt

Sekuntikello:

Mittayksiköt:

1/100 sekuntia (ensimmäinen tunti); 1 sekunti (ensimmäisen tunnin jälkeen)

Mittausalue:

23 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia (24 tuntia)

Mittaustoiminnot:

Kulunut aika, kokonaisaika, väliajat, 1. ja 2. sijan maaliintuloajat

Muut:

Automaattinen palautus, 12/24 tunnin kellonaika, LED-taustavalon (Super Illuminator, jälkivalo), salamahälytys

Virtalähde:

CR2016 x 1

Akun nimellisjännite: 3V

Pariston kesto: Noin 5 vuotta

Edellytykset:

Hälytys: Kerran (20 sekuntia)/päivä (salamahälytys käytössä)

Valaistus: Kerran (3,5 sekuntia)/päivä

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Vianmääritys

Hälytys ja tuntikohtainen aika Signaali

K1 Hälytys ja/tai tuntikohtainen aika
signaalia ei kuulu.

Ota hälytys ja/tai tasatuntisignaali käyttöön. I

[Hälytysasetusten määrittäminen I](#)

[Hälytyksen tai tasatuntisignaalin ottaminen käyttöön/
poistaminen käytöstä](#)

Muut

K1 En löydä tarvitsemaani tietoa
tässä.

Käy alla olevalla verkkosivustolla.

<https://world.casio.com/support/>

Muut ManualsLib-projektit



www.manualslib.com



www.manualslib.de



www.manualslib.es



www.manualslib.fr



www.manualslib.nl



www.manualslib.mx



www.manualslib.tech Yli 30 kieltä