

Sisällys

Varotoimenpiteet
Käyttöohjeet
Käyttäjän ylläpito
Akun vaihto
Ennen aloittamista...
Yleisopas
Kellotaulu ja näytön ilmaisimet
Tilojen välinen navigointi
Vaihtaminen digitaalisen kellonaikailan välillä
Näytön sisältö
Osoittimien siirtäminen digitaalisen näytön lukemiseksi
Kasvojen näkeminen pimeässä
Aikasäätö
Nykyisen ajan asetuksen säätäminen
Maaailmanaika
Maaailmanajan tarkistaminen
Maaailmanaikakaupunkiasetus
Hälytys
Hälytysasetusten määrittäminen
Tuntisignaalin käyttöönotto
Hälytyksen tai tasatuntisignaalin sammuttaminen

Sekuntikello
Kuluneen ajan mittaaminen
Väliajan mittaaminen
Ensimmäisen ja toisen sijan saavuttaneiden ajoitus
Ajastin
Ajastimen aloitusajan asettaminen
Ajastimen käyttö
Käden kohdistuksen säätö
Käden kohdistuksen säätäminen
Painikkeen toimintaaänen asetus
Muut tiedot
Kaupunkitaulukko
Tekniset tiedot
Vianmääritys

Varotoimenpiteet

Käyttöohjeet

Vedenkestävyys

- Alla olevat tiedot koskevat kelloja WATER RESIST- tai WATER-materiaalilla RESISTANT-merkintä takakannessa.

Vedenkestävyys päivittäisessä käytössä

Merkintä kellon etu- tai takakannessa	Ei baaria merkki
---------------------------------------	------------------

Esimerkki päivittäisestä käytöstä

Käsienpesu, sade	Kyllä
Vesityöt, uinti	Ei
Purjelautailu	Ei
Sukellus ulkoilmassa	Ei

Parannettu vedenkestävyys päivittäisissä olosuhteissa
Käyttää

5 ilmakehää

Merkintä kellon etu- tai takakannessa	5 baaria
---------------------------------------	----------

Esimerkki päivittäisestä käytöstä

Käsienpesu, sade	Kyllä
Vesityöt, uinti	Kyllä
Purjelautailu	Ei
Sukellus ulkoilmassa	Ei

10 ilmakehää

Merkintä kellon etu- tai takakannessa	10 baaria
---------------------------------------	-----------

Esimerkki päivittäisestä käytöstä

Käsienpesu, sade	Kyllä
Vesityöt, uinti	Kyllä
Purjelautailu	Kyllä
Sukellus ulkoilmassa	Kyllä

20 ilmakehää

Merkintä kellon etu- tai takakannessa	20 baaria
---------------------------------------	-----------

Esimerkki päivittäisestä käytöstä

Käsienpesu, sade	Kyllä
Vesityöt, uinti	Kyllä
Purjelautailu	Kyllä
Sukellus ulkoilmassa	Kyllä

- Älä käytä kelloa laitesukellukseen tai muut sukellustyyppit, jotka vaativat ilmapulloja.

- Kellot, joissa ei ole vedenpitävyyttä tai VESITIIVIS takakannessa merkinnällä merkityt kellot eivät ole suojattuja hieltä. Vältä tällaisen kellon käyttöä olosuhteissa, joissa se altistuu suurille määrille hikeä tai kosteutta tai suoralle vesiroiskeelle.

- Vaikka kello olisi vedenkestävä, huomioi alla kuvatut käyttöohjeet. Tällainen käyttö heikentää vedenkestävyyttä ja voi aiheuttaa lasin huurtumista.Älä käytä kruunua tai painikkeita, kun kello on upotettu veteen tai märkä.

Ä Vältä kellon käyttöä ulkona ollessasi. kylpy.

Ä Älä käytä kelloa lämmitetyssä uima-altaassa, saunassa tai muussa korkean lämpötilan/ kosteuden omaavassa ympäristössä. Ä Älä käytä kelloa käsiäsi tai kasvojasi pestessäsi, kotitöitä tehdessäsi tai muita saippuota tai pesuaineita sisältäviä tehtäviä suorittaessasi.

- Huuhtelee kaikki suola ja lika kellosta meriveden upottamisen jälkeen pelkällä vedellä.

- Säilyttääksesi vedenpitävyyden, pidä kellon tiivisteet on vaihdettava säännöllisesti (noin kahden tai kolmen vuoden välein). • Koulutettu

tekniikko tarkastaa kellon vedenpitävyyden aina, kun sen paristo vaihdetaan. Pariston vaihtaminen vaatii erikoistyökalujen käyttöä. Pyydä pariston vaihtoa aina alkuperäiseltä jälleenmyyjältä tai valtuutetusta CASIO-huoltokeskuksesta.

- Joissakin vedenkestävissä kelloissa on muodikkaita nahkarannekkeita. Vältä uinti, peseytyminen tai muu toiminta, joka aiheuttaa suoran altistumisen nahalle bändi veteen.

- Kellonlasin sisäpinta saattaa huurtua, kun kello altistuu äkilliselle lämpötilan laskulle. Ongelmaa ei ole, jos huurtuminen häviää suhteellisen nopeasti. Äkilliset ja äärimmäiset lämpötilan muutokset (kuten joutuminen ilmaan

ilmastoitu huone kesällä ja

Ilmastointilaitteen pistorasian lähellä seisominen tai lämmitetystä huoneesta poistuminen talvella, jolloin kello joutuu kosketuksiin lumen kanssa, voi hidastaa lasin huurtumisen poistumista. Jos lasin huurtuminen ei häviä tai jos huomaat lasin sisällä kosteutta, lopeta kellon käyttö välittömästi ja vie se alkuperäiselle jälleenmyyjälle tai valtuutettuun CASIO-huoltoon.

keskusta.

- Vedenkestävä kellosi on testattu kansainvälisen Standardisointijärjestön määräykset.

Bändi

- Rannekkeen liian tiukalle kiristäminen voi aiheuttaa hikoilua ja vaikeuttaa ilman kulkua nauhan alla, mikä voi johtaa ihoärsytykseen. Älä kiristä nauhaa liian tiukalle. Ranteen ja rannekkeen välissä tulisi olla riittävästi tilaa, jotta voit työntää sormesi siihen.

- Kuluminen, ruoste ja muut tekijät voivat aiheuttaa rannekkeen rikkoutumisen tai irtoamisen kellosta, mikä puolestaan voi aiheuttaa rannekkeen tappien irtoamisen tai putoamisen. Tämä voi aiheuttaa kellon putoamisen ranteestasi ja katoamisen sekä henkilövahinkojen riskin. Pidä aina hyvää huolta rannekkeestasi ja pidä se puhtaana.

- Lopeta rannekkeen käyttö välittömästi, jos huomaat jonkin seuraavista: rannekkeen joustavuuden menetys, rannekkeen halkeamat, rannekkeen värjäytyminen, rannekkeen löysyys, rannekkeen liitostapin irtoaminen tai putoaminen tai jokin muu poikkeavuus. Vie kellosi alkuperäiselle jälleenmyyjälle tai CASIO-huoltokeskukseen tarkastettavaksi ja korjattavaksi (josta veloitetaan) tai rannekkeen vaihtamiseksi (josta veloitetaan).

Kellon käyttöopas 5751

CASIO®

• Lämpötila • Älä

koskaan jätä kelloa auton kojelaudalle, lämmittimen lähelle tai mihinkään muuhun paikkaan, jossa lämpötila on erittäin korkea. Älä jätä kelloa paikkaan, jossa se altistuu erittäin matalille lämpötiloille. Äärimmäiset lämpötilat voivat aiheuttaa kellon hidastumista tai hidastumista, pysähtymistä tai muita toimintahäiriöitä.

- Jätä kellosi kuumempaan paikkaan kuin +60 °C:n (140 °F) lämpötila pitkään voi aiheuttaa ongelmia sen LCD-näytössä. LCD-näyttöä voi olla vaikea lukea alle 0 °C:n (32 °F) ja yli +40 °C:n (104 °F) lämpötiloissa.

• Isku •

Kellosi on suunniteltu kestämaan normaalin päivittäisen käytön ja kevyen toiminnan, kuten pallon pelaamisen, tenniksen jne. aikana aiheutuvia iskuja. Kellon pudottaminen tai muu voimakas isku voi kuitenkin johtaa toimintahäiriöön. Huomaa, että kellot, joissa on

Iskunkestävät mallit (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) sopivat käytettäväksi moottorisahan käytön tai muiden voimakasta tärinää aiheuttavien toimintojen aikana tai rasittavissa urheilulajeissa (motocross jne.).

• Magnetismi

- Analogisten ja yhdistelmien viisarit (Analogis-digitaalisia) kelloja liikuttaa magneettista voimaa käyttävä moottori. Kun tällainen kello on lähellä laitetta (kaiuttimet, magneettinen kaulakoru, matkapuhelin jne.), joka säteilee voimakasta magnetismia, magnetismi voi hidastaa, nopeuttaa tai pysähtyä ajan näytöllä, mikä johtaa väärän ajan näyttämiseen. • Erittäin voimakasta magnetismia (lääkinnällisistä laitteista jne.) tulee välttää, koska se voi aiheuttaa kellon toimintahäiriön ja vahingoittaa elektronisia komponentteja.

• Sähköstaattinen varaus •

- Altistuminen erittäin voimakkaalle staattiselle sähkölle Sähköstaattinen lataus voi aiheuttaa kellon näyttävän väärän ajan. Erittäin voimakas sähköstaattinen lataus voi jopa vahingoittaa elektronisia komponentteja.
- Sähköstaattinen sähkö voi aiheuttaa tilapäisiä tahoja LCD-näytön tyhjiällä alueilla.

• Kemikaalit

- Älä anna kellon joutua kosketuksiin ohentimen, bensiinin, liuottimien, öljyn tai rasvojen tai minkään tällaisia ainesosia sisältävien puhdistusaineiden, liimojen, maalien, lääkkeiden tai kosmetiikan kanssa. Tämä voi aiheuttaa hartsikuoren, hartsirannekkeen, nahan ja muiden osien värjäytymistä tai vaurioitumista.

• Säilytys

- Jos et aio käyttää kelloasi pitkään pitkään aikaan, pyyhi se huolellisesti pois liasta, hiestä ja kosteudesta ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.

• Hartsikomponentit

- Kellon pitäminen kosketuksissa muiden esineiden kanssa tai sen säilyttäminen yhdessä muiden esineiden kanssa pitkää aikaa märkänä voi aiheuttaa hartsikomponenttien värin siirtymistä muihin esineisiin tai muiden esineiden värin siirtymistä hartsiin.

kellon osia. Kuivaa kello huolellisesti ennen säilytystä ja varmista, ettei se kosketa muita osia.

esineitä.

- Kellon jättäminen pitkäksi aikaa alttiiksi suoralle auringonvalolle (ultraviolettisäteille) tai lian puhdistamatta jättäminen kellosta pitkään voi aiheuttaa sen värjäytymistä.

- Tiettyjen olosuhteiden aiheuttama kitka (voimakas ulkoinen voima, jatkuva hankaus, iskut jne.) voivat aiheuttaa maalattujen osien värjäytymistä.

- Jos rannekkeessa on painettuja kuvia, painetun alueen voimakas hankaus voi aiheuttaa värjäytyminen.

- Kellon pitäminen märkänä pitkään voi aiheuttaa fluoresoivan värin haalistumista. Pyyhi kello kuivaksi mahdollisimman pian sen kastuttua.

- Läpinäkyvät hartsiosat voivat värjäytyä hien ja lian vuoksi sekä jos ne altistuvat pitkiä aikoja korkeille lämpötiloille ja kosteudelle.

- Päivittäinen käyttö ja pitkäaikainen säilytys kellon käyttö voi johtaa hartsikomponenttien heikkenemiseen, rikkoutumiseen tai taipumiseen. Tällaisten vaurioiden laajuus riippuu käyttö- ja säilytysolosuhteista.

• Nahkaranneke

- Kellon pitäminen kosketuksissa muiden esineiden kanssa tai sen säilyttäminen yhdessä muiden esineiden kanssa pitkiä aikoja märkänä voi aiheuttaa nahkarannekkeen värin muuttumisen. Siirrä muihin esineisiin tai väriin muut nahkarannekkeeseen siirrettävät esineet. Kuivaa kello huolellisesti pehmeällä liinalla ennen säilytystä ja varmista, ettei se ole kosketuksissa muiden esineiden kanssa.
- Nahkahihnan jättäminen alttiiksi suoralle auringonvalolle (ultraviolettisäteille) pitkäksi aikaa tai lian puhdistamatta jättäminen nahkahihnasta pitkään aikaan voi aiheuttaa sen värjäytymistä.

VAROITUS:

Nahkarannekkeen altistaminen hankaukselle tai lialle voi aiheuttaa värin siirtymistä ja värjäytymistä.

• Metalliosat • Metalliosien

lian puhdistamatta jättäminen voi johtaa ruosteen muodostumiseen, vaikka osat olisivat ruostumatonta terästä tai pinnoitettuja. Jos metalliosat altistuvat hielle tai vedelle, pyyhi ne huolellisesti pehmeällä, imukykyisellä liinalla ja aseta kello sitten hyvin ilmastoituun paikkaan kuivumaan.

- Käytä pehmeää hammasharjaa tai vastaavaa työkalua hankaamiseen metallia laimealla vesiliuoksella ja miedolla neutraalilla pesuaineella tai saippuavedellä. Huuhtelee sitten vedellä poistaaksesi kaikki jäljellä olevat pesuaineet ja pyyhi kuivaksi pehmeällä, imukykyisellä liinalla. Kun peset metalliosia, kääri kellon kuori talousmuoviin, jotta se ei joudu kosketuksiin pesuaineen tai saippuan kanssa.

• Bakteereja ja hajuja hylkivä nauha

- Bakteereja ja hajuja hylkivä nauha suoja hiestä muodostuvien bakteerien aiheuttamalta hajulta, mikä varmistaa mukavuuden ja hygienian. varmistaa maksimaalisen bakteerien ja hajujen määrän vastuksen vuoksi pidä ranneke puhtaana. Pyyhi ranneke huolellisesti puhtaaksi liasta, hiestä ja kosteudesta imukykyisellä pehmeällä liinalla. Bakteereja ja hajuja hylkivä ranneke estää eliöiden ja bakteerien muodostumista. Se ei suoja allergisen reaktion tms. aiheuttamalta ihottumalta.

Kellon käyttöopas 5751

CASIO®

• Nestekidenäyttö • Näytön

kuvia voi olla vaikea lukea kulmasta katsottuna.

Huomaa, että CASIO Computer Co., Ltd. ei ole vastuussa mistään sinulle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat kellosti käytöstä tai sen toimintahäiriöistä.

Käyttäjän ylläpito

• Kellon hoito

Muista, että pidät

kelloa ihoa vasten aivan kuin vaatetta. Jotta kellosi toimisi suunnitellulla tavalla, pidä se puhtaana pyyhkimällä se usein pehmeällä liinalla, jotta kello ja ranneke pysyvät vapaina liasta, hiestä, vedestä ja muista vieraista aineista.

• Aina kun kellosti altistuu merivedelle tai mudalle, huuhtelee se puhtaalla makealla vedellä.

• Metallirannekkeelle tai metallia sisältävälle hartsirannekkeelle osia, hankaa ranneketta pehmeällä hammasharjalla tai vastaavalla työkalulla miedolla vesiliuoksella ja miedolla neutraalilla pesuaineella tai saippuavedellä. Huuhtelee sitten vedellä poistaaksesi kaikki jäljellä olevat pesuaineet ja pyyhi kuivaksi pehmeällä, imukykyisellä liinalla. Kun peset ranneketta, kääri kellokotelo talousmuoviin, jotta se ei joudu kosketuksiin pesuaineen tai saippuan kanssa.

• Pese hartsiranneke vedellä ja pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla. Huomaa, että hartsirannekkeen pintaan voi joskus ilmestyä tahramainen kuvio. Tällä ei ole vaikutusta ihoosi tai vaatteisiin. Pyyhi liinalla tahrakuvion poistamiseksi.

• Puhdista vesi ja hiki nahkarannekkeesta pyyhkimällä pehmeällä liinalla. •

Kellon kruunun, painikkeiden tai pyörivän kehyksen käyttämättä jättäminen voi johtaa myöhemmin ongelmiin niiden toiminnassa. Kierrä kruunua ja pyörivää kehystä säännöllisesti ja paina painikkeita varmistaaksesi niiden oikean toiminnan.

• Huonosti hoidetun kellon vaarat

Ruoste

• Vaikka kellon teräs on erittäin ruostumatonta, ruostetta voi muodostua, jos kelloa ei puhdisteta likaantumisen jälkeen. y Kellon lika voi estää hapen pääsyn metalliin, mikä voi johtaa metallin hapettumiskerroksen hajoamiseen ja ruosteen muodostumiseen.

• Ruoste voi aiheuttaa teräviä kohtia metalliin komponentteja ja voi aiheuttaa rannekkeen tappien irtoamisen tai putoamisen. Jos huomaat jotain poikkeavaa, lopeta kellon käyttö välittömästi ja vie se alkuperäiselle jälleenmyyjälle tai valtuutettuun CASIO-huoltoon.

• Vaikka metallin pinta näyttäisi Puhdas, hiki ja ruoste raoissa voivat tahrata vaatteiden hihat, aiheuttaa ihoärsytystä ja jopa häiritä kellon suorituskykyä.

Ennenaikainen kuluminen

• Hien tai veden jättäminen hartsirannekkeelle tai -kehykselle tai kellon säilyttäminen kosteassa paikassa voi johtaa ennenaikaiseen kulumiseen, viiltoihin ja rikkoutumiseen.

Ihoärsytys

• Herkkäihoiset tai huonossa fyysisessä kunnossa olevat henkilöt saattavat kokea ihoärsytystä kelloa käyttäessään. Tällaisten henkilöiden tulisi pitää nahka- tai hartsiranneke erityisen puhtaana. Jos sinulla ilmenee ihottumaa tai muuta ihoärsytystä, ota kello välittömästi pois ranteestasi ja ota yhteyttä ihonhoitoalan ammattilaiseen.

Akun vaihto

• Jätä pariston vaihto alkuperäisen jälleenmyyjän tai valtuutetun CASIO-huoltoilijeen tehtäväksi.

• Vaihda akku ainoastaan "Tekniset tiedot" -kohdassa mainittuun tyyppiin. Erilaisen akun käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriön.

• Akun vaihdon yhteydessä pyydä myös tarkistamaan laitteen vedenkestävyys.

• Koristeelliset hartsikomponentit voivat kuluvat, halkeavat tai taivuvat ajan myötä normaaliissa päivittäisessä käytössä. Huomaa, että jos paristonvaihtoon lähetetyssä kellossa havaitaan halkeamia tai muita mahdollisia vaurioita osoittavia poikkeavuuksia, kello palautetaan poikkeavuuden selityksen kera ilman pyydettyä huoltoa.

• Alkuperäinen akku

• Kellon mukana tulevaa akkua käytetään tehtaalla tehtävään toimintaan ja suorituskyvyn testaukseen.

- Testattava akku voi tyhjentyä nopeammin kuin

"Tekniset tiedot" -kohdassa mainittu normaali nimelliskäyttöikä. Huomaa, että akun vaihtamisesta veloitetaan, vaikka se olisi vaihdettava kellon takuuaikana.

• Akun heikko virta • Akun

heikon virran merkinä näkyvä suuri kellonaikavirheen, himmeän näytön sisällön tai tyhjän näytön vuoksi.

• Käyttö akun ollessa vähissä voi aiheuttaa toimintahäiriön. Vaihda akku mahdollisimman pian.

Kellon käyttöopas 5751

CASIO®

Ennen aloittamista...

Tässä osiossa on yleiskatsaus kellosta ja esitellään sen käteviä käyttötapoja.

Kellon ominaisuudet

• Maailman aika

Voit näyttää nykyisen ajan missä tahansa 48 kaupungista ympäri maailmaa sekä UTC-ajan (Coordinated Universal Time).

• Hälytys

Hälytys soi aina, kun määrittämäsi aika koittaa.

• Sekuntikello

Sekuntikello mittaa kokonaisaikaa 1/100 sekunnin tarkkuudella ensimmäisen tunnin ajan ja sen jälkeen yhden sekunnin tarkkuudella enintään 24 tunnin ajan.

• Ajastin


Lähtölaskenta määrittämästäsi aloitusajasta. Hälytys soi, kun lähtölaskenta saavuttaa nollan.

Huomautus

• Tässä esitetyt kuvat

Käyttöohjeet on laadittu selityksen helpottamiseksi. Kuva voi poiketa jonkin verran itse tuotteesta.

Yleisopas

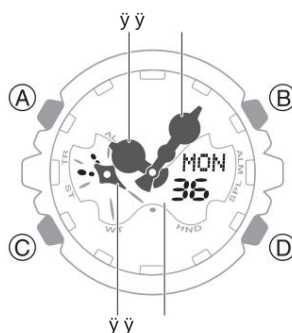

Tuntiviisari

B Minuuttiviisari

C -tilan osoitin
Ilmaisee nykyisen tilan.

D - nestekidenäyttö

Painike

Tämän painikkeen pitäminen pohjassa vähintään kaksi sekuntia kellonaikatilassa näyttää asetusnäytön.

Tämän painikkeen painaminen minkä tahansa asetusnäytön ollessa näkyvissä sulkee asetusnäytön.

B-painike

Paina sytyttääksesi valaistuksen.

Tämän painikkeen painaminen minkä tahansa asetusnäytön ollessa näkyvissä muuttaa asetusta.

C-painike

Jokainen painallus vaihtaa kellotilaa.

Palaa kellonaikatalaan pitämällä tätä painiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia missä tahansa tilassa.

D-näppäin


Tämän painikkeen painaminen kellonaikatilassa vaihtaa näyttöä.

Tämän painikkeen painaminen minkä tahansa asetusnäytön ollessa näkyvissä muuttaa asetusta.

Tärkeää!

- Tämän kellon minuuttiviisari on suunniteltu kiinnitettäväksi normaalisti magneettisella voimalla. Tästä johtuen isku tai värinä voi aiheuttaa minuuttiviisarin värähtelyä. Minuuttiviisari voi myös hetkellisesti siirtyä paikaltaan iskujen, värinän tai voimakkaan magnetismin vuoksi. Se kuitenkin palaa normaaliin asentoonsa muutamassa minuutissa.

Kellotaulu ja näyttö Indikaattorit

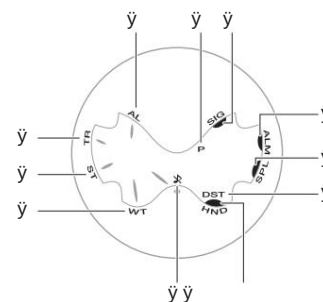

A Hälytystilassa tilaosoitin osoittaa [AL]-asentoon.

B Näkyy iltapäiväaikoina, kun käytetään 12-tuntista kellonaikaa.

C Näytetään, kun tasatuntisignaali on käytössä.

D Ajastintilassa toiminto-osoitin osoittaa [TR]-asentoon.

Sekuntikellotilassa toiminto-osoitin osoittaa [ST]-asentoon.

Maailman aikatilassa toiminto-osoitin osoittaa [WT]-asentoon.

G Näkyy, kun hälytys on käytössä.

H Näytetään sekuntikellotilan jaetun ajan aikana ajan mittaustoiminto on käytössä edistystä.

Näytetään kellon osoittaessa kesäaika.

J Näytetään painikkeen toimintaaikana on poissa käytöstä.

K Vilkkuu, kun kellon osoittimia siirretään lukemisen helpottamiseksi.


Kellon käyttöopas 5751

CASIO®

Tilojen välinen navigointi


Jokainen C-painikkeen painallus vaihtaa kellotilaa.

- Pidä C-painiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia missä tahansa tilassa palataksesi kellonaikatalaan.

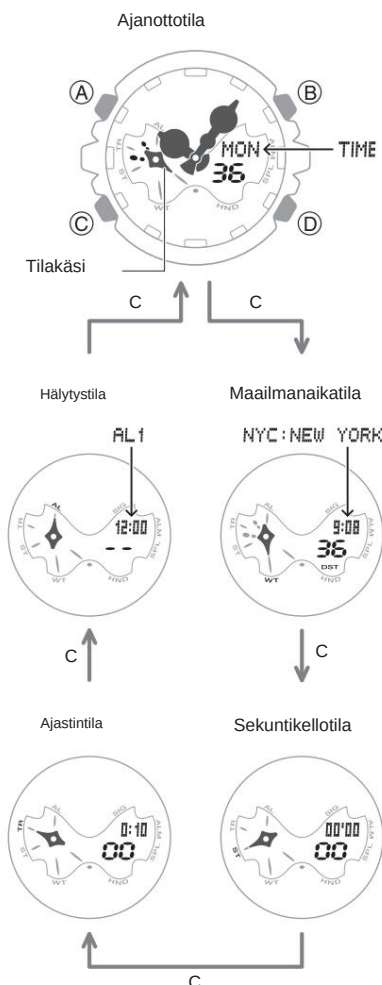

Pyöräily välillä Digitaalinen kellonaikatala Näytön sisältö

Jokainen D-painikkeen painallus kellonaikatalassa vaihtaa näyttötietoja alla esitetyllä tavalla.

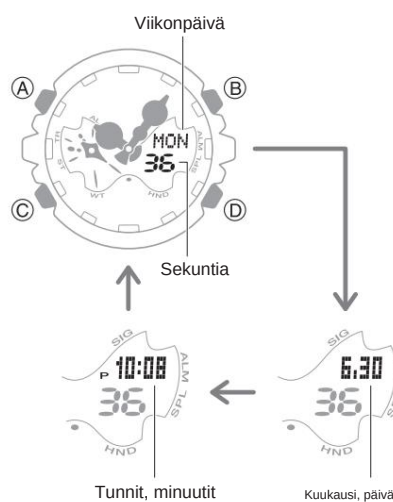


- Painamalla (A)-painiketta ajanottotilassa Tila näyttää nykyisen kotikaupunkisi ajan.

Käsien siirtäminen lukemista varten Digitaalinen näyttö

Käsien siirto siirtää osoittimet pois tieltä, jotta näytön tiedot ovat helposti nähtävissä.

- Pidä B-painiketta painettuna ja paina C-painiketta.

- Tämä siirtää analogisia osoittimia, jotta näytön tiedot ovat helpommin nähtävissä.

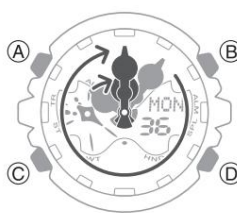

- Palauta osoittimet normaaliasentoonsa

ajanottoasentoissa, pidä B-painiketta painettuna samalla, kun painat C-painiketta uudelleen, tai paina C-painiketta vaihtaaksesi toiseen tilaan.


Huomautus

- Jos jätät kellon viisarit siirrettyinä etkä suorita mitään toimenpidettä noin tuntiin, viisarit palaavat normaaliin ajannäyttöön automaattisesti.

Kasvojen näkeminen pimeässä

Kellossa on LED-valo, jonka voit kytkeä päälle lukemista varten pimeässä.

- Valojen kytkeminen päälle** Paina (B) kytkeäksesi valaistuksen päälle.

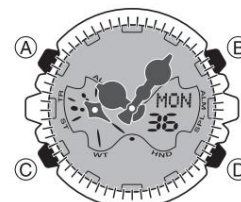

- Valaistus sammuu automaattisesti, jos hälytys alkaa soida.
- Valaistus on pois päältä osoittimien ollessa liikkuu suurella nopeudella.
- Valo saattaa välkyä, kun se kytetään päälle tai pois päältä.


- Valaistuksen keston määrittäminen**

Voit valita joko 1,5 sekuntia tai kolme sekuntia valaistuksen keston.


- Siirry kellonaikatalaan. Katso [toimintojen välinen navigointi](#)

- Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valittuna olevan kotikaupungin nimi tulee näyttöön.

- Tämä on asetustila. Viikarit siirtyvät automaattisesti sivuun, jotta näyttöä ja muita ilmaismia on helppo tarkastella.

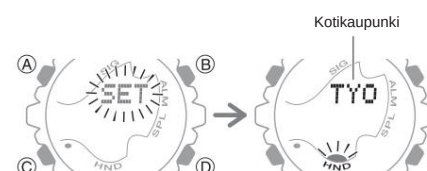

- Paina C-painiketta 10 kertaa, kunnes näytössä näkyy [LIGHT].

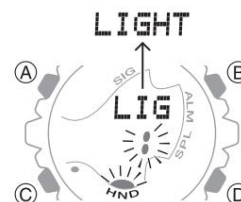


Kellon käyttöopas 5751

CASIO®

4. Valitse valaistus painamalla B- ja D-painikkeita.
kesto.

[1]: 1,5 sekunnin valaistus

[3]: 3 sekunnin valaistus

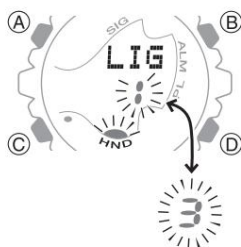

5. Poistu asetusnäytöstä painamalla A-painiketta.

Aikasetä

Säädä päivämäärä- ja aika-asetuksia tässä osiossa
olevien ohjeiden mukaisesti.



Nykyisen ajan säätäminen Asetus

Säädä nykyiset päivämäärä- ja aika-asetukset
ja valitse kotikaupunki alla olevien ohjeiden mukaisesti.


• Kotikaupungin asettaminen

Valitse kotikaupunkisi tässä osiossa olevien ohjeiden
mukaisesti. Jos olet alueella, jossa noudatetaan
kesäaikaa, voit myös määrittää kesäaika-asetuksen.

1. Siirry kellonaikatilaa. Katso [toimintojen
välinen navigointi](#)

2. Pidä A-painiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia.
Vapauta painike, kun laitteen nimi
Näyttöön tulee valittuna oleva kotikaupunki.

- Tämä on asetustila. Viikarit siirtyvät
automaattisesti sivuun, jotta näyttöä ja muita
ilmaisimia on helppo tarkastella.

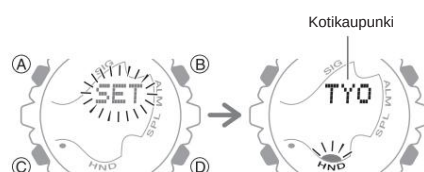

3. Vaihda kotikaupunkiasetusta B- ja D-painikkeilla. •

Pidä B-

tai D-painiketta painettuna ja selaa
asetukset suurella nopeudella.

- Katso lisätietoja tiedoista
alla.

[I Kaupunkitaulukko](#)

4. Paina C-painiketta.

5. Vaihda kesäaika-asetusta painamalla (B) tai (D).

- [POIS]

Kello näyttää aina standardiaikaa.

- [PÄÄLLÄ]

Kello näyttää aina kesäaikaa.



6. Paina A-painiketta asetuksen päättämiseksi.

Huomautus


- Asetuksen määrittämisen aikana
Kello poistuu asetustilasta automaattisesti noin
kahden tai kolmen minuutin käyttämättömyyden
jälkeen.

• Kellonajan/päivämäärän asettaminen

1. Siirry kellonaikatilaa. Katso [toimintojen
välinen navigointi](#)

2. Pidä A-painiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia.
Vapauta painike, kun laitteen nimi
Näyttöön tulee valittuna oleva kotikaupunki. • Tämä
on asetustila.

Osoittimet siirtyvät automaattisesti pois tieltä,
jotta näyttöä ja muita ilmaisimia on helppo
tarkastella.

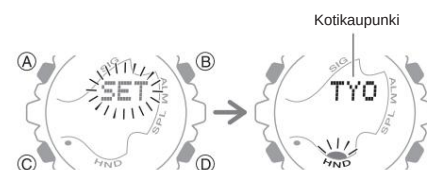


Kellon käyttöopas 5751

CASIO®

3. Pidä C-painiketta painettuna, kunnes muutettava asetus vilkkuu. • Jokainen C-

painikkeen painallus siirtää vilkkuvan kohdan seuraavaan asetukseen alla esitetystä järjestyksessä.

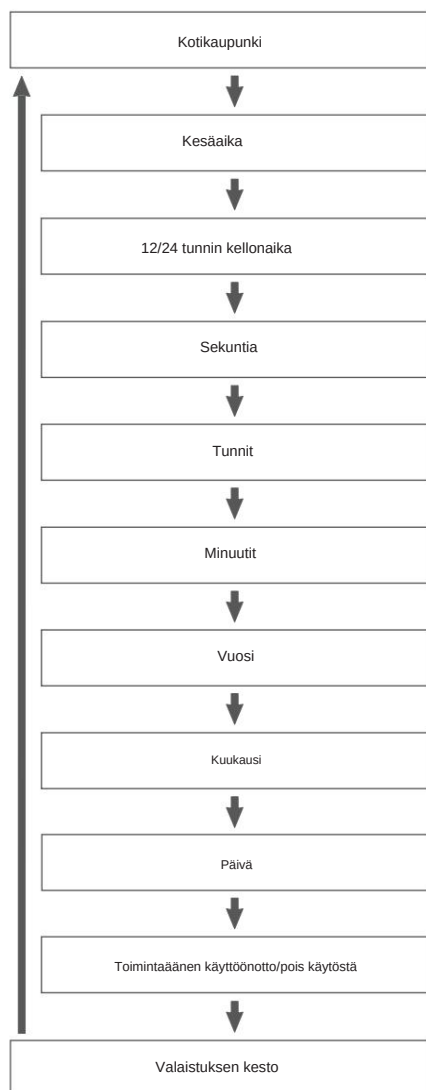

4. Määritä päivämäärä- ja aika-asetukset.

- Sekuntien nollaaminen arvoon 00: Paina (D). Minuutteihin lisätään 1, kun nykyinen luku on 30 ja 59 välillä sekuntia.
- Kaikkien muiden asetusten osalta käytä (B) ja (D) vilkkuvan asetuksen muuttamiseen. Asetusten selaaminen nopeasti pitämällä (B)- tai (D)-painiketta painettuna.

5. Toista vaiheet 3 ja 4 valitaksesi aika- ja päivämääräasetukset.

6. Paina A-painiketta asetuksen päättämiseksi.


Huomautus

- Asetuksen määrittämisen aikana Kello poistuu asetustilasta automaattisesti noin kahden tai kolmen minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

• Vaihdaminen 12 tunnin ja 24 tunnin kellon välillä Voit määrittää

ajan näytölle joko 12 tunnin tai 24 tunnin kellon.

1. Siirry kellonaikatilaa. Katso [toimintojen välinen navigointi](#)
2. Pidä A-painiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun laitteen nimi Näyttöön tulee valittuna oleva kotikaupunki. • Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät automaattisesti pois tieltä, jotta näyttöä ja muita ilmaismia on helppo tarkastella.

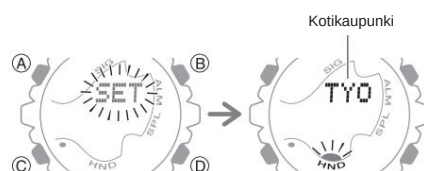


3. Paina C-painiketta kaksi kertaa.

Tämä aiheuttaa [12H]- tai [24H]-ilmaisimen vilkkumisen näytössä.



4. Paina (B) tai (D) valitaksesi [12H] (12 tunnin kellonaika) tai [24H] (24 tunnin kellonaika).

12 tunnin kellonaika 24 tunnin kellonaika

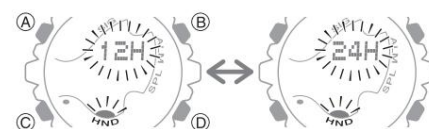

5. Paina A-painiketta asetuksen päättämiseksi.

Huomautus

- Asetuksen määrittämisen aikana Kello poistuu asetustilasta automaattisesti noin kahden tai kolmen minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Kellon käyttöopas 5751

CASIO®

Maaailmanaika

Maaailmanajan avulla voit tarkistaa nykyisen ajan missä tahansa 48 kaupungista ympäri maailmaa sekä UTC-ajan (Coordinated Universal Time).



Maaailmanajan tarkistaminen


1. Siirry maaailmanaikeatilaan.

I **Tilanvaihto** Kun valittuna olevan

maaailmanaikeakaupungin nimi tulee näkyviin, kello näyttää kyseisen kaupungin nykyisen ajan.

- Maaailmanaikeatilassa voit

Näytä maaailmanaikeakaupunki painamalla (A)-painiketta.

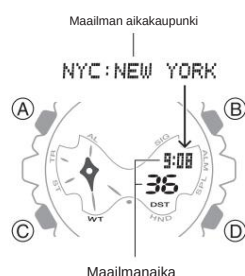

Maaailmanaika

Maaailmanaikeakaupunkiasetus

Valitse maaailmanaikeakaupunki tässä osiossa olevien ohjeiden mukaisesti. Jos olet alueella, jossa noudatetaan kesäaikaa, voit myös määrittää kesäaika-asetuksen.

1. Siirry maaailmanaikeatilaan.

I **Tilojen välinen navigointi**

2. Käytä (D)-painiketta haluamasi kaupungin näyttämiseen.

- Voit selata asetuksia nopeasti pitämällä D-painiketta painettuna.

NYC: NEW YORK



3. Kesäaika-asetuksen muuttamiseksi pidä A-painiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia. •

Joka kerta, kun pidät A-painiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia, asetus vaihtuu kesäajan ([ON]) ja talviajan ([OFF]) välillä.



- [DST] näkyy, kun näytössä näkyy aika on kesäaikaa.

Huomautus

- Asetuksen määrittämisen aikana kello poistuu asetustilasta automaattisesti noin kahden tai kolmen minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
- Kun kaupungiksi on valittu [UTC], et voi muuttaa tai tarkistaa kesäaika-asetusta.
- Määrittämäsi kesäaika-asetus koskee vain valittua kaupunkia. Se ei vaikuta muihin kaupunkeihin.

Hälytys

Kello piippaa, kun hälytysaika koittaa. Voit asettaa jopa viisi erilaista hälytystä. Tasatuntisignaali saa kellon piippaamaan tasatunnein.




Hälytysasetusten määrittäminen

1. Siirry hälytystilaan.

I **Tilojen välinen navigointi**

2. Paina D-painiketta selataksesi hälytysnumeroita ([AL1] - [AL5]), kunnes haluamasi hälytys tulee näkyviin.

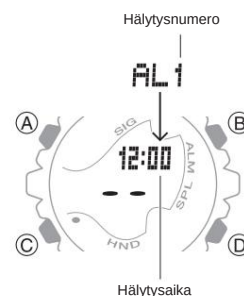


Hälytysaika

3. Pidä A-painiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun tuntinumerot alkavat vilkkua.

- Tämä on asetustila. Viikarit siirtyvät automaattisesti sivuun, jotta näyttöä ja muita ilmaisimia on helppo tarkastella.

- Asetuksen määrittämisen aikana Kello poistuu asetustilasta automaattisesti noin kahden tai kolmen minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

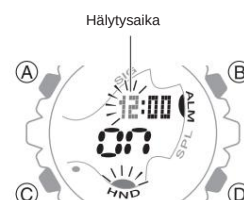

Kellon käyttöopas 5751

CASIO®

4. Muuta tuntiasetusta B- ja D-painikkeilla.

- Pidä (B)- tai (D)-painiketta painettuna vierittääksesi asetukset suurella nopeudella.
- Jos käytät 12-tuntista kellonaikaa, [P] tarkoittaa iltapäivää.



5. Paina C-painiketta.


Tämä saa minuuttinumerot vilkkumaan.



6. Aseta minuutit B- ja D-painikkeilla.

7. Poistu asetusnäytöstä painamalla A-painiketta.

- Näytössä näkyy [ALM], kun herätys on asetettu.

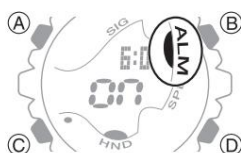

• Hälytyksen testaaminen

Pidä D-painiketta painettuna hälytystilassa hälytyksen soittamiseksi.

• Hälytyksen pysäyttäminen

Minkä tahansa painikkeen painaminen äänimerkin soidessa pysäyttää sen.

Huomautus


- Äänimerkki soi 10 sekunnin ajan, kun hälytysaika koittaa.
- Kello palaa automaattisesti hälytystilasta kellonaikailaan, jos et suorita mitään toimintoa noin kahteen tai kolmeen minuuttiin.

Tuntikohtaisen kellon käyttöönotto Signaali

1. Siirry hälytystilaan.

I Tilojen välinen navigointi

2. Käytä D-painiketta tasatuntisignaalin näytön ([SIG]) näyttämiseksi.

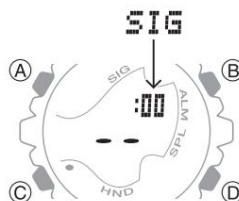

3. Paina A-painiketta vaihtaaksesi tasatuntisignaalin päälle tai pois päältä.

- Näytössä näkyy [SIG], kun tasatuntisignaali on käytössä.



Hälytyksen tai laitteen sammuttaminen Tuntikohtainen aikasignaali

Voit lopettaa hälytyksen tai tasatuntisignaalin soimisen suorittamalla alla olevat vaiheet.

- Jos haluat hälytyksen tai tasatuntisignaalin soivan uudelleen, kytke se takaisin päälle.


Huomautus

- Ilmaisimet näkyvät, kun jokin hälytyksistä tai tasatuntisignaali on käytössä.
- Sovellettavat indikaattorit eivät ole näkyvä, kun kaikki hälytykset on kytketty pois päältä ja/tai tasatuntisignaali on kytketty pois päältä.



1. Siirry hälytystilaan. I Tilojen välillä navigointi

2. Käytä D-painiketta selataksesi hälytysnäyttöä ([AL1] - [AL5]) ja tasatuntisignaalinäyttöä ([SIG]), kunnes haluamasi näyttö tulee näkyviin.

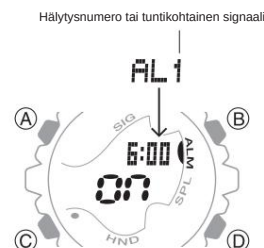

3. Paina A-painiketta sammuttaaksesi näytöllä näkyvän hälytyksen tai tasatuntisignaali. • Jokainen

A-painikkeen painallus vaihtaa signaalin päälle ja pois päältä.

- Kaikkien hälytysten ja tasatuntisignaalin poistaminen käytöstä poistaa [ALM]- ja [SIG]-ilmaisimet näytöltä.



Huomautus

- Jos [ALM] jää näyttoon, se tarkoittaa, että ainakin yksi hälytys on edelleen päällä. Voit sammuttaa kaikki hälytykset toistamalla vaiheet 2 ja 3, kunnes [ALM]-ilmaisinta ei enää näy.

Kellon käyttöopas 5751

CASIO®

Sekuntikello

Sekuntikello mittaa kokonaisaikaa 1/100 sekunnin tarkkuudella ensimmäisen tunnin ajan ja sen jälkeen 1 sekunnin tarkkuudella enintään 24 tunnin ajan.



Kuluneen ajan mittaaminen


1. Siirry sekuntikellotilaan.

I Tilojen välinen navigointi

2. Mittaa kulunut aika alla olevien operaatioiden avulla.



- Kulunut aika näytetään 1/100 sekunnin tarkkuudella yksikköä ensimmäisen tunnin aikana mittausta. Ensimmäisen tunnin jälkeen kulunut aika näytetään yhden sekunnin yksiköissä.

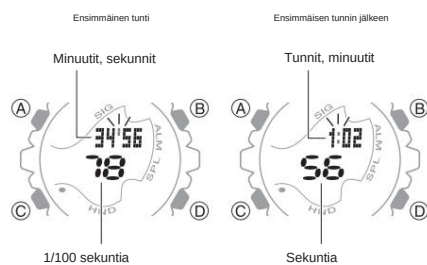

3. Paina A-painiketta mittaustajan nollaamiseksi kaikkiin nolliin.

Väliajan mittaaminen

1. Siirry sekuntikellotilaan.


I Tilojen välinen navigointi

2. Mittaa kulunut aika alla olevien operaatioiden avulla.

- Painamalla (A)-painiketta näet kuluneen ajan kilpailun alusta siihen pisteeseen, kun painoit painiketta (väliaika).



- Kulunut aika näytetään 1/100 sekunnin tarkkuudella yksikköä ensimmäisen tunnin aikana mittausta. Ensimmäisen tunnin jälkeen kulunut aika näytetään yhden sekunnin yksiköissä.

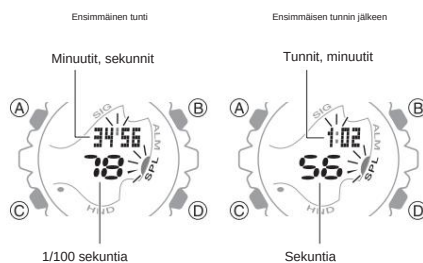


3. Paina A-painiketta mittaustajan nollaamiseksi kaikkiin nolliin.

Ensimmäisen ja toisen ajoitus Sijoita maaliin

1. Siirry sekuntikellotilaan.

I Tilojen välinen navigointi

2. Mittaa kulunut aika alla olevien operaatioiden avulla.

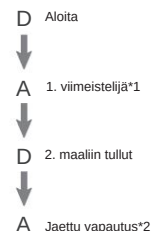


*1

Näyttää ensimmäisen maaliin tulleen ajan.

*2

Näyttää toisen maaliin tulleen ajan.

- Kulunut aika näytetään 1/100 sekunnin tarkkuudella yksikköä ensimmäisen tunnin aikana mittausta. Ensimmäisen tunnin jälkeen kulunut aika näytetään yhden sekunnin yksiköissä.

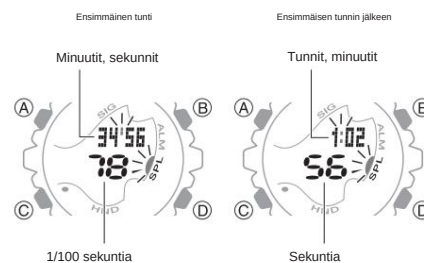

3. Paina A-painiketta mittaustajan nollaamiseksi kaikkiin nolliin.

Kellon käyttöopas 5751

CASIO®

Ajastin

Ajastin laskee alaspäin aloitusajasta sinun määrittämäsi. Äänimerkki kuuluu, kun lähtölaskenta on päättynyt.



Ajastimen aloitusajan asettaminen Aika

Laskurin aloitus aika voidaan asettaa 1-toiset yksiköt jopa 24 tuntia.

- Jos ajastimen lähtölaskenta on käynnissä edistymisen, palauta ajastin nykyiseen aloitus aikaan ennen tämän toiminnon suorittamista. I


Ajastimen käyttö

1. Siirry ajastintilaan.

I Tilojen välinen navigointi

2. Pidä A-painiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun tuntiasetus alkaa vilkkua.

- Tämä on asetustila. Viikarit siirtyvät automaattisesti sivuun, jotta näyttöä ja muita ilmaisimia on helppo tarkastella.

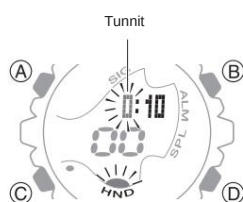


3. Muuta ajastimen tuntiasetusta B- ja D-painikkeilla. • Pidä B-

tai D-painiketta painettuna ja selaa asetukset suurella nopeudella.

4. Paina C-painiketta.


Tämä saa minuuttinumerot vilkkumaan.

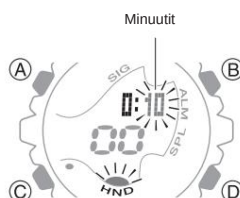

5. Muuta minuuttiasetusta B- ja D-painikkeilla.

6. Paina C-painiketta.

Tämä saa sekunnit vilkkumaan.

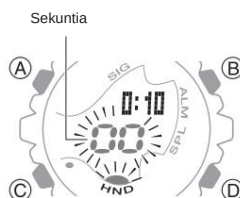

7. Muuta sekuntiasetusta B- ja D-painikkeilla.

8. Paina A-painiketta asetuksen päättämiseksi.

Huomautus


- Aloitusajan asettaminen arvoon [0:00 00] suorittaa 24 tunnin lähtölaskennan. •

Asetuksen määrittämisen aikana kello poistuu asetustoiminnosta automaattisesti noin kahden tai kolmen minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Ajastimen käyttö

1. Siirry ajastintilaan.

I Tilojen välinen navigointi

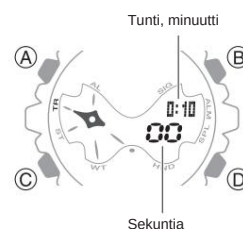

2. Suorita alla olevien toimintojen avulla ajastimen toiminta.



- Äänimerkki soi 10 sekunnin ajan ilmoittaaksesi, kun lähtölaskenta on päättynyt.

- Voit palauttaa keskeytetyn lähtölaskennan sen aloitus aikaan painamalla (A).

3. Äänen voi pysäyttää painamalla mitä tahansa painiketta.

Kellon käyttöopas 5751

CASIO®

Käden kohdistus Säätö

Voimakas magnetismi tai isku voi aiheuttaa sen, että analogisten osoittimien näyttämä aika eroaa digitaal näyttöön näyttämästä ajasta. Jos näin käy, säädä osoittimien kohdistusta.

Käden kohdistuksen säätäminen


1. Siirry kellonaikatilaa. Katso [toimintojen välinen navigointi](#)

2. Pidä A-painiketta painettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike, kun [SUB] alkaa vilkkua.

Tämä mahdollistaa moodiosoitinten kohdistuksen säädön.

3,5 sekunnin kuluttua


Viiden sekunnin kuluttua

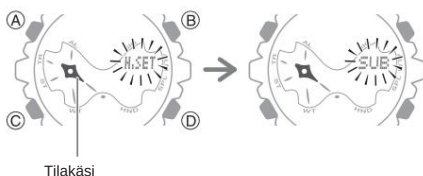

3. Jos moodiosoitin ei osoita (B) ja (D) kohdistaksesi sen, • , käyttää • .
• Pidä (B)- tai (D)-painiketta painettuna, kun haluat liikuttaa osoitinta nopeasti.

4. Paina C-painiketta.

Tämä mahdollistaa tunti- ja minuutti viisarien säädön.

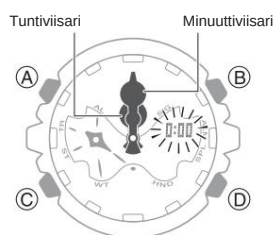

5. Jos tunti- ja minuutti viisarit eivät ole kohdassa 12 kello, käytä (B)- ja (D)-painikkeita niiden kohdistamiseen.
6. Paina A-painiketta asetuksen päättämiseksi.


Painikkeen toiminta Äänen asetus

Toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä painikkeen painalluksella kuuluvan äänen.

1. Siirry kellonaikatilaa. Katso [toimintojen välinen navigointi](#)


2. Pidä A-painiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun laitteen nimi Näyttöön tulee valittuna oleva kotikaupunki.

- Tämä on asetustila. Viikarit siirtyvät automaattisesti sivuun, jotta näyttöä ja muita ilmaisimia on helppo tarkastella.

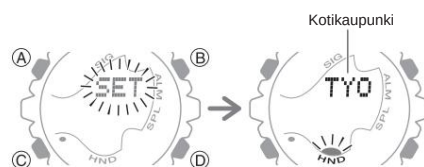

3. Paina C-painiketta yhdeksän kertaa.


Tämä saa [KEY] - tai [MUTE]-ilmaisimen vilkkumaan näytössä.

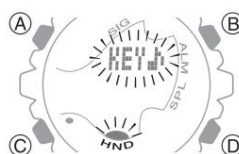

4. Valitse [KEY] tai [MUTE] painamalla B- ja D-painikkeita.

[KEY]: Toimintoääni käytössä.

[MYKISTYS]: Toimintoääni mykistetty.

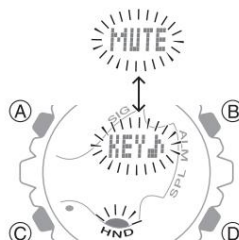

5. Poistu asetusnäytöstä painamalla A-painiketta.

Huomautus

- Asetuksen määrittämisen aikana kello poistuu asetustilasta automaattisesti noin kahden tai kolmen minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
- Huomaa, että hälytys- ja ajastinäänet soivat edelleen ääni, vaikka toimintoääni olisi mykistetty.

Kellon käyttöopas 5751

CASIO®

Muut tiedot

Tämä osio tarjoaa ei-operatiivista tiedot, jotka sinun on myös tiedettävä. Katso nämä tiedot tarpeen mukaan.

Kaupunkitaulukko	
Kaupunki	
Offset	
UTC	Koordinoitu Universaali Aika
LIS: LISSABON	Lissabon
LON: LONTOO	Lontoo
VIHAINEN: MADRID	Madridissa
PAR: PARIISI	Pariisi
ROM-muisti: ROOMA	Rooma
BER: BERLIINI	Berliini
STO: TUKHOLMA	Tukholma
ATH: ATEENA	Ateena
CAI: KAIRO	Kairo
JRS: JERUSALEM	Jerusalem
LEIKATA: MOSKOVA	Moskova
JED: JEDDA	Jedda
THR: TEHERAN	Teheran
DXB: DUBAI	Dubaissa
KBL: KABUL	Kabul
KHI: KARACHI	Karachi
POISTOTAPA: DELHI	Delhi
KTM: KATMANDU	Kathmandu
DAC: DHAKA	Dhaka
RGN-koodi: YANGON	Yangon
BKK: BANGKOK	Bangkokissa
SYNTI: SINGAPOREN	Singapore
HKG: HONG KONG	Hongkong
BJS: PEKING	Peking
TPE: TAIPEI	Taipei

Kaupunki	
Offset	
SEL: SOUL	Soul
TYO: TOKIO	Tokio
ADL: ADELAIDE	Adelaide
KUMI: GUAM	Guam
SYD: SYDNEY	Sydney
NOU: NOUMÉA	Noumea
WLG: WELLINGTON	Wellington
Pelikohtainen: PAGO PAGO	Pago Pago
HNL: HONOLULU	Honolulu
ANC: ANKKUROIINTI	Ankkuripaikka
YVR: VANCOUVER	Vancouverissa
LAX: Los Angeles	Los Angeles
KYLLÄ: EDMONTON	Edmonton
DEN: DENVER	Denverissä
MEX: MEXICO CITY	México
CHI: CHICAGO	Chicago
New York: NEW YORK	New York
YHZ: HALIFAX	Halifax
YYT: Pyhän Johanneksen kirkko	Pyhän Johanneksen
BUE: BUENOS AIRES	Buenos Aires
RIO: RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro
LETTO: F. DE NORONHA	Fernando de Noronha
RAI: PRAIA	Praia

- Yllä olevan taulukon tiedot ovat ajantasaisia. heinäkuusta 2024 alkaen.
- Aikavyöhykkeet voivat muuttua ja UTC erot voivat muuttua erilaisiksi kuin yllä olevassa taulukossa esitetyt.

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:
±15 sekuntia kuukaudessa

Ajanotto:
Analoginen
Tunti, minuutti (liikkuu 20 sekunnin välein)
Digitaalinen
Tunti, minuutti, sekunti, kuukausi, päivä, päivä viikko
am/ip(p)/24-tunnin kellonaika
Täysautomaattinen kalenteri (2000–2099)
Kesäaika

Maailman aika:
48 kaupunkia (31 aikavyöhykettä) ja Coordinated Maailmanaika (UTC)
Kesäaika

Sekuntikello:
Mittayksikkö:
1/100 sekuntia (ensimmäinen tunti)
1 sekunti (ensimmäisen tunnin jälkeen)
Mittauskapasiteetti: 23:59'59" (24 tuntia)
Mittaustoiminnot:
Kulunut aika, väliajat, 1. ja 2. sijoittuneiden maalien ajat

Ajastin:
Mittayksikkö: 1 sekunti
Mittausalue: 24 tuntia
Asetusyksikkö: 1 sekunti
10 sekunnin piippaus, kun loppu lähtölaskenta on saavutettu

Hälytys:
Aikahälytys
Hälytysten määrä
5
Yksiköiden asettaminen
Tunnit, minuutit
Hälytysäänen kesto: 10 sekuntia
Tuntikohtainen signaali: Piippaa joka tunti tunnin

Kaksinkertainen LED-valo:
Kasvojen LED-valo: Supervalaisin, jälkihehku, valittavissa oleva valaistuksen kesto (noin 1,5 sekuntia tai 3 sekuntia)
LCD-näytön LED-taustavalon Super Illuminator, jälkihehku, valittavissa oleva valaistuksen kesto (noin 1,5 sekuntia tai 3 sekuntia)

Kellon käyttöopas 5751

CASIO®

Muut:

Käyttöääni päälle/pois, kädensiirto

Virtalähde:

CR2025 x 1

Akun nimellispännite: 3V

Pariston kesto: Noin 10 vuotta

Edellytykset:

Hälytys: Kerran (10 sekuntia)/päivä

Taustavalo: Kerran (1,5 sekuntia)/päivä

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
huomautus.

Vianmääritys


Indikaattorit ja nykyinen aika

K1 En tiedä, missä tilassa kello on.

sisään

Voit määrittää nykyisen tilan tarkistamalla moodiosoitimen asennon. Käytä C-painiketta siirtäaksesi tilojen välillä. I

[Tilojen välinen navigointi](#)

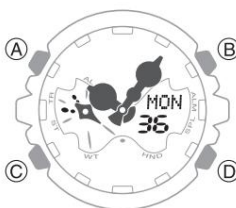

K2 Miksi kellon näyttämä kellonaika on tietyn ajan virheessä (yhdeksän tuntia, kolme tuntia ja 15 minuuttia jne.)?

Kaupunkiasetus on virheellinen. Valitse oikea asetus. I

[Kotikaupungin asettaminen](#)

K3 Kellon näyttämä nykyinen aika on yhden tunnin tai 30 minuutin virheellinen.

Kesäaika-asetus on väärin. Valitse oikea asetus. I

[Kotikaupungin](#)

[asettaminen](#)

K4 Osoittimien näyttämä aika eroaa digitaaliajasta.

Voimakas magnetismi tai isku voi aiheuttaa osoittimien siirtymisen pois paikoiltaan. Säädä osoittimien

kohdistusta. I Osoittimien kohdistuksen säätö

Maailmanaika

K1 Maailman aikakaupungin aika on virheellinen.

Kesäaika-asetus (talviaika/kesäaika) on väärin. I

[Maailmanaika-kaupunkiasetus](#)

Hälytys ja tuntikohtainen aika Signaali

K1 Hälytys ei soi.

Hälytyksen asetuksia ei ehkä ole määritetty.

Määritä hälytysasetukset. I

[Hälytysasetusten määrittäminen](#)

K2 Tasatuntisignaali ei soi.

Tuntikohtainen signaali voi olla pois käytöstä.

Ota tasatuntisignaali käyttöön. I

[Tasatuntisignaalin käyttöönotto](#)

Muut

K1 En löydä tarvitsemaani tietoa tässä.

Käy alla olevalla verkkosivustolla.

<https://world.casio.com/support/>