


CITIZEN®

KÄYTTÖOHJE

ECO-DRIVE

(cal. 1032 / G012 / G111)

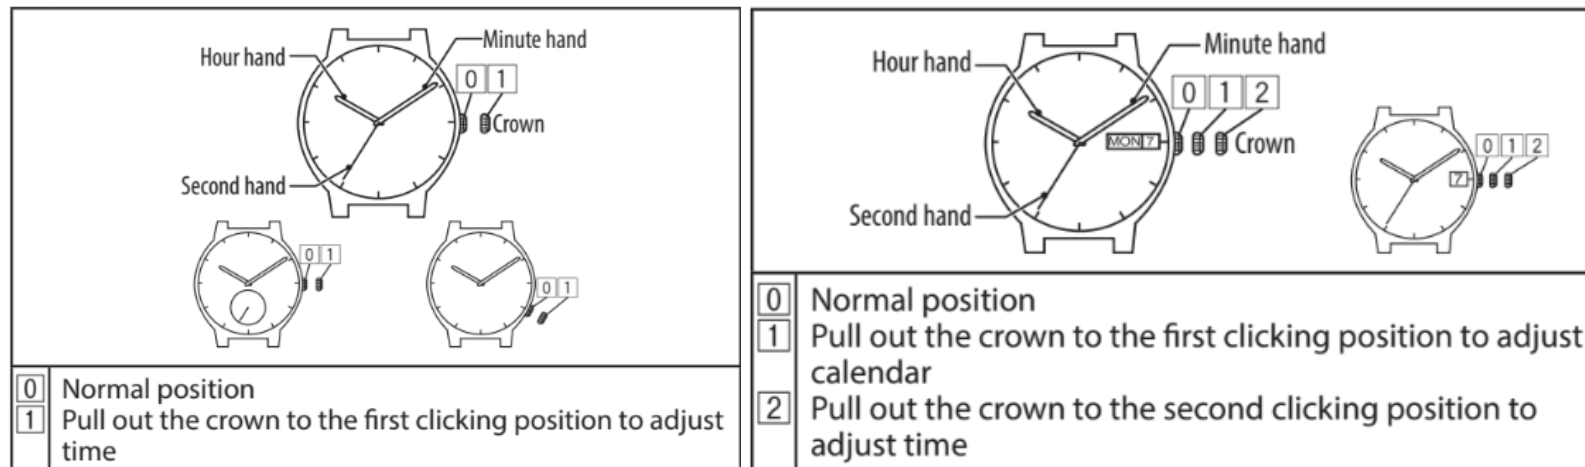


KELLONAJAN ASETTAMINEN

Osoittimet siirretään aikaan osoitinasetusnupilla. Nupilla on kaksi (tai kolme) asentoa: Pohjassa nuppi on normaalissa käyntiasennossaan (0). Kun nuppi on vedettynä kokonaan ulos-asentoon (1 tai 2, kuva oik.), pysähtyy kello ja minuutti- sekä tuntiosoitimet voidaan siirtää oikeaan aikaan nuppia pyörittämällä. Paina nuppi alas ja kello käynnistyy jälleen. Jos kellossa on päiväyri tai kuun vaiheen näyttö niin näiden asettaminen tapahtuu nostamalla asetuspuppi puoliväliin (asento 1, kuva oik.) ja asetuspuppiä pyörittämällä asetetaan oikea päivämäärä sekä mahdollinen kuun vaihe (kts. kuva seuraavalla sivulle).

Muista aina osoitinasetuksen jälkeen painaa nuppi tiiviisti takaisin pohjaan normaaliin käyntiasentoonsa (0).

CITIZEN®

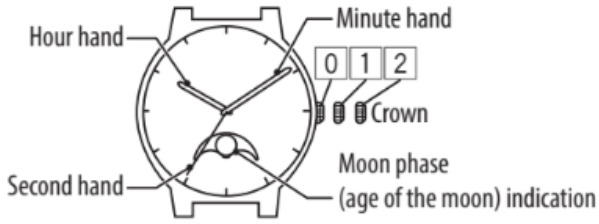

Hour hand

Minute hand

Second hand

Crown

Moon phase (age of the moon) indication

0 1 2

0 Normal position

1 Pull out the crown to the first clicking position to adjust moon phase

2 Pull out the crown to the second clicking position to adjust time

- Refer to a newspaper or other source to see actual moon phase.
- Use the indicated moon phase only as a reference.
- The moon phase can be set more accurately when it is new or full moon.

Moon phase	New moon	First quarter moon	Full moon	Last quarter moon
Lunar age	0	About 7	About 15	About 22
Tide	Spring tide	Neap tide	Spring tide	Neap tide
Indication				

CITIZEN®

Citizen Eco-Drive -kellon taulu toimii herkkänä valokennona, joka lataa sähköenergiaa koneistossa olevaan ympäristöystävälliseen akkuun. Kun akussa on täysi varaus, kello käy jopa kuusi (6) kuukautta täysin pimeässäkin. Ei enää paristonvaihtoja. Kello käy valon voimalla.

LATAUSOHJEITA

Kun otat kellon pois ranteestasi, jätä se aina kellotaulu ylöspäin mahdollisimman valoisaan paikkaan latautumaan. Auringonkylpy ikkunalaudalla lataa nopeasti akkuun tuoretta virtaa. Tämä on tärkeää etenkin pimeään talviaikaan ja silloin, kun kelloa pidetään päivisin ranteessa pitkän hihan alla. Älä jätä kelloa liian lämpimään paikkaan, kuten esimerkiksi auton ikkunatasolle, liian lähelle hehkulamppua tai kohdevalon alle. Yli 60C:n kuumuus vaurioittaa kellotaulua, koneistoa ja akkua. Kellon energiavarastona on titaani- litium-ioniakku. Akussa on ylilatauksen esto. Akku kestää väsymättä jatkuvaa lataamista ja purkamista.

Akku loppumassa, varoitusmerkki (kuva 1, seurava sivu)


Kun kellon akussa on sähköenergiaa enää noin kolmen (3) päivän käyntiä varten, varoittaa minuuttiosoitin tästä siirtymällä yhden (1) minuutin välein. Kello näyttää vielä silloinkin oikeata aikaa, mutta se on saatava valoon latautumaan lähiaikoina.

Muistutus aikaan asetuksesta (kuva 2, seuraava sivu)


Jos kello on pysähtynyt hetkeksikin ja siten mennyt pois oikeasta ajasta, varoittaa minuuttiosoitin tästä siirtymällä epäsäännöllisin askelin. Kun kello asetetaan oikeaan aikaan, minuuttiosoitin siirtyy taas tasaisesti eteenpäin.

Huom. ei koske koneistoa G87x

CITIZEN®

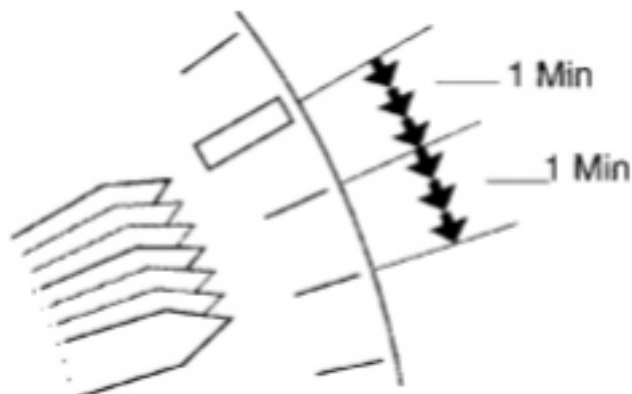

Kuva 1

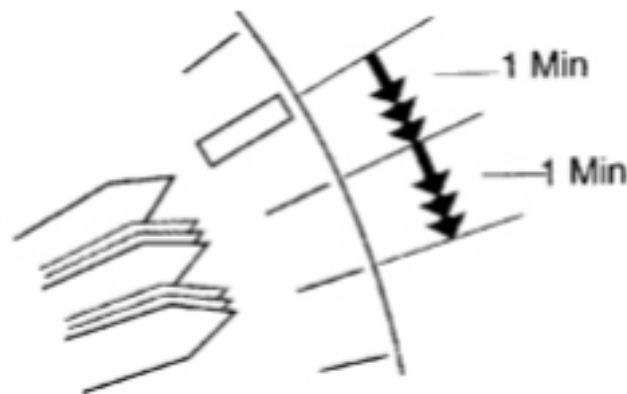

Kuva 2

KÄYTTÖÖNOTTO

Pimeästä otettu kello käynnistyy heti valoon tultuaan. Valokenno lataa akun täyteen suunnilleen seuraavasti: Latausaikaan vaikuttavat oleellisesti lampun etäisyys, kellotaulun heijastuskulma, lasin puhtaus ja valolähteen tyyppi. Loisteputkivalo on tehokkaampaa kuin hehkulampun valo. Valohoidossa käytettävä kirkasvalolamppu on erittäin tehokas latausvalo. Varo halogeeni-kohdevalaisimen kuumaa valopistettä. Pidä pitkän latauksen aikana vähintään 50cm:n etäisyys kuuman lampun alla.

Latausta voi nopeuttaa pysäyttämällä kellonkoneiston oman virrankulutuksen pitkän peruslatauksen ajaksi. Vedä nuppi yläasentoon (1) ja sekuntiosoitin pysähtyy. Nyt kaikki tuleva sähkövirta kertyy suoraan akkuun.

CITIZEN®

KELLON HOITO:

- Anna kellon saada valoa aina kun mahdollista varmistaaksesi moitteettoman käynnin
- Älä käytä nuppia ja painimia, jos kello on märkä.
- Pidä kellosi puhtaana, pyyhi kello pehmeällä kankaalla, älä käytä liuottimia. Kuoreen ja rannekkeeseen kertyvä lika voi aiheuttaa ihoreaktioita.
- Voimakkaat magneettikentät voivat haitata kellon toimintaa.
- Huollata kellosi ainoastaan valtuutetussa Citizen-huollossa.