

**SECTOR**  
**NO LIMITS**



EX-48



ENG

We thank you for the confidence that  
you have shown in us by choosing  
the SECTOR brand.

To enable you to use your watch to  
the best advantage, we recommend  
that you carefully read the  
instructions in this leaflet.


# Screen and button functions



- ▶ Press S1 to turn on EL Luminescence 3 seconds.
- ▶ Press S2 to change the mode format.
- ▶ LCD time display: Hour-Minute-Second-Week-Month-Day
- ▶ 12/24 time.
- ▶ The maximum of stopwatch: 23"59"59.

Note: SU: Sunday MO: Monday TU: Tuesday  
WE: Wednesday TH: Thursday FR: Friday  
SA: Saturday

# Counting Seconds Operation

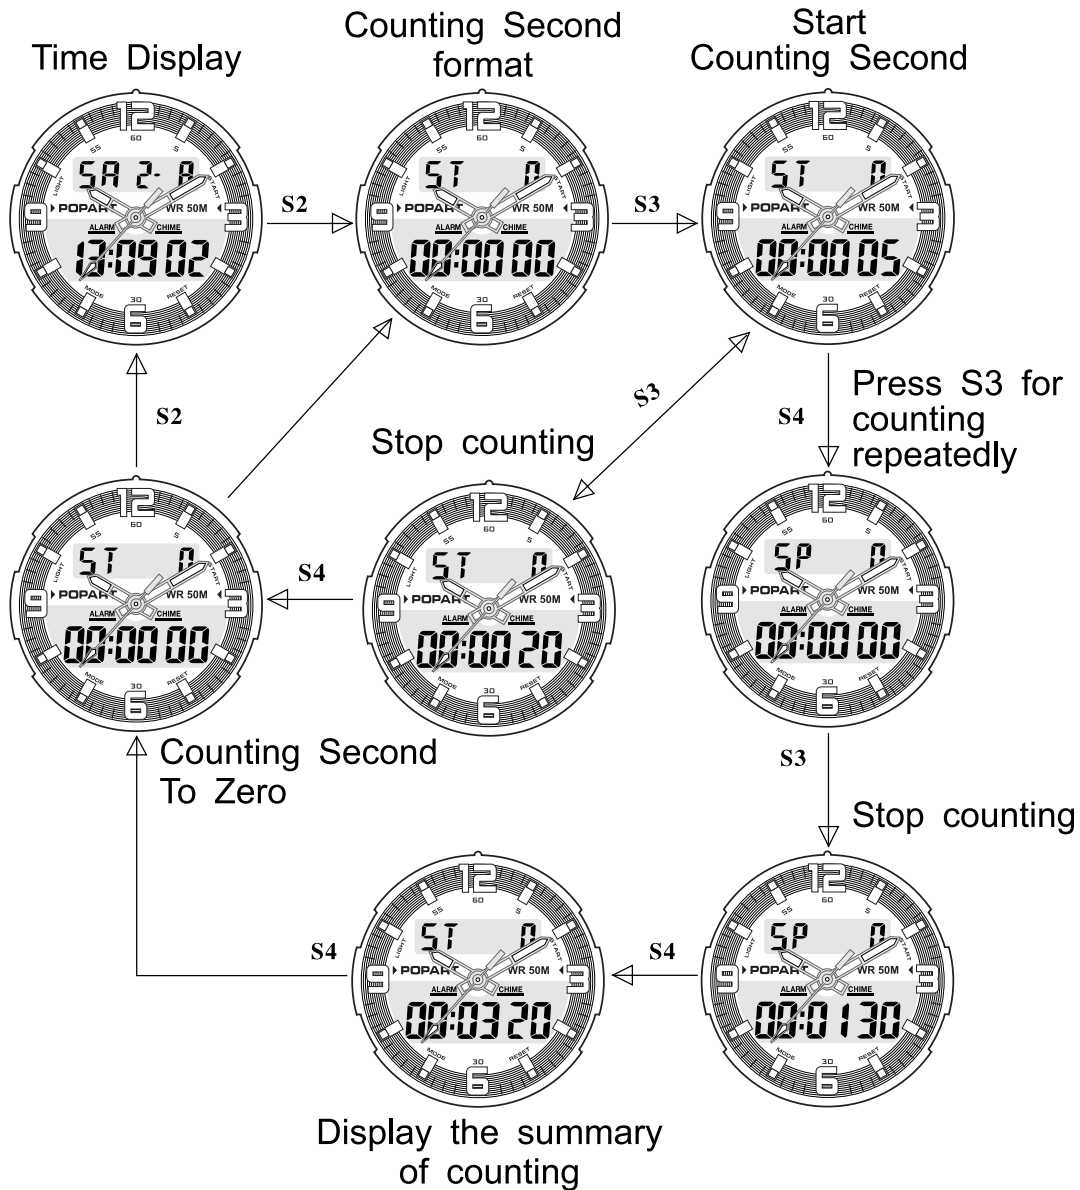

# Mode Operation

Time Display



S2


S2

Counting Second  
format



S2

Alarm format

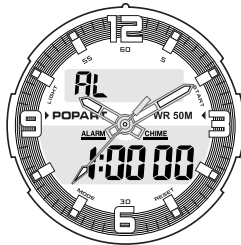


S2


Time Day week  
format setting



# Alarm/Chime Function Operation

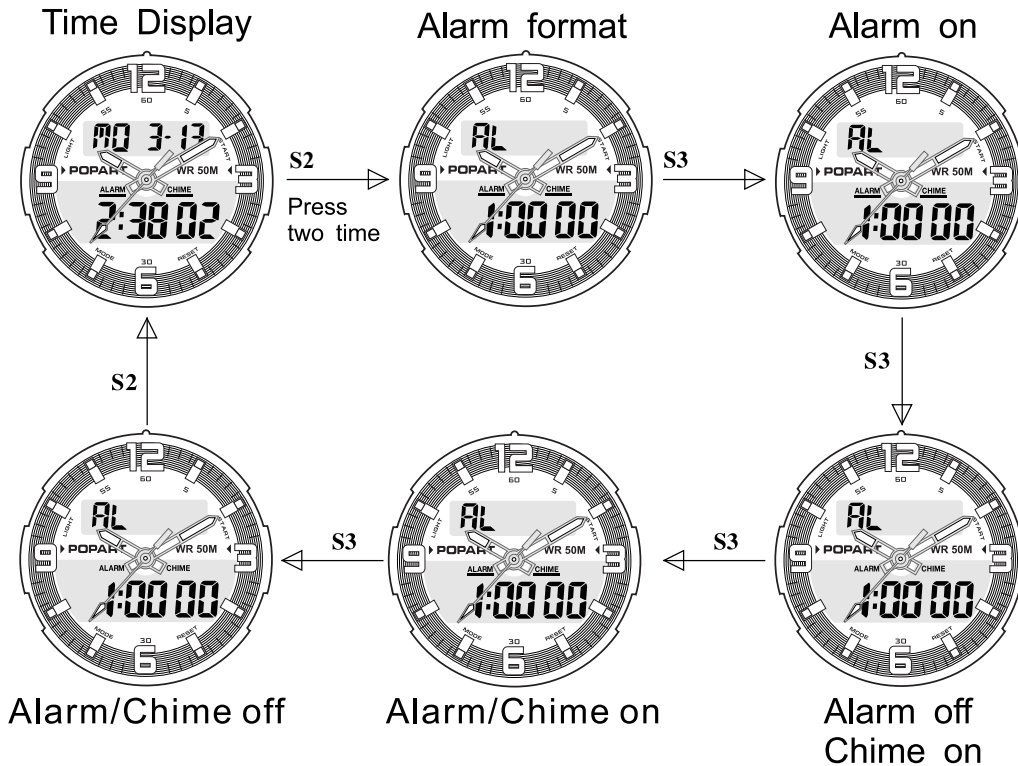

# Alarm Setting Operation

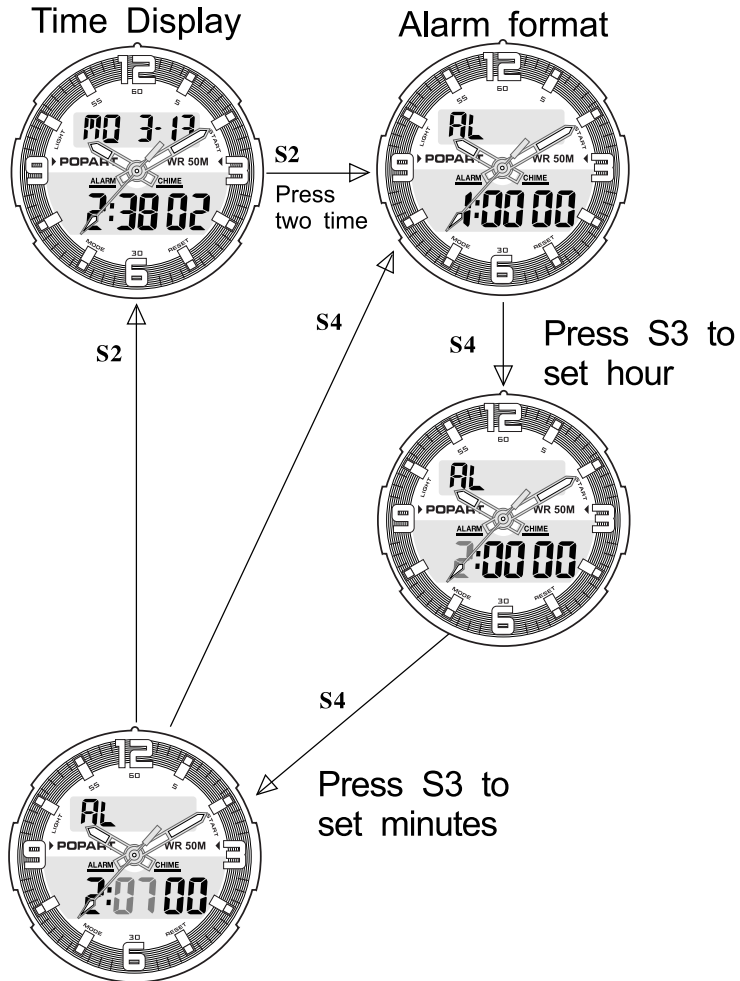

# English Chinese abbreviation

H: 24 hour time

A(AM): Morning P(PM): Afternoon

ALM(ALARM): Alarm

CHM(CHIME): Chime

SPL(SPLIT): Counting second format


## Hand- time Setting



The head / hand  
- time setting

- ▶ Pulling out the button and setup time
- ▶ After adjusted pulling back the position

# Standard Time & Day Operation

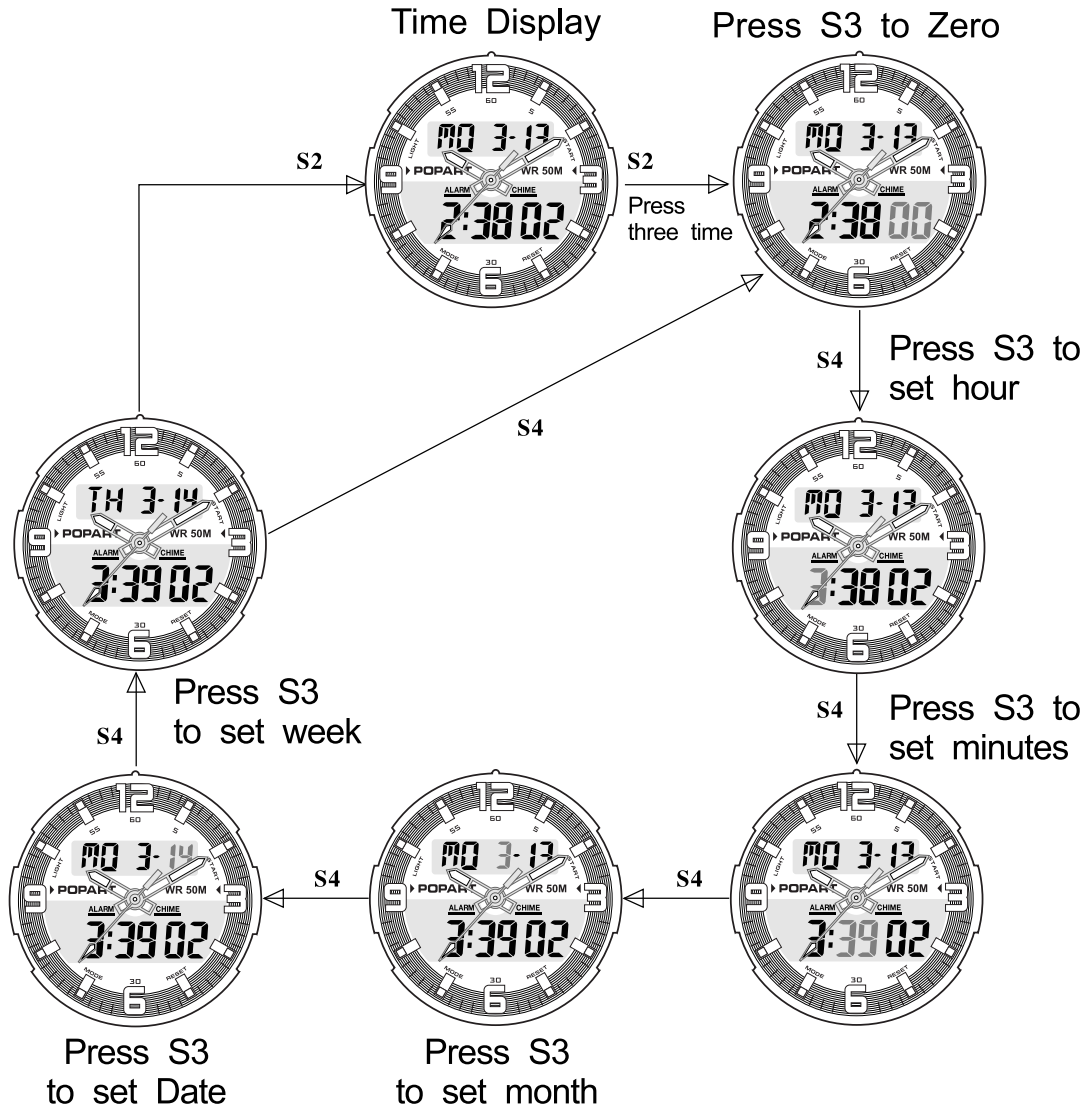

## Lovely Reminder

1. Please don't try to discompose the digital watch without professional technicians.  
.....
2. Pressing buttons is not allowed during swimming & diving.  
.....
3. When figure out mist inside the glass , please contact technicians for fixing to avoid destroying parts.  
.....
4. Please try to avoid strong crash.  
.....
5. Don't put any chemical on watch dial, use water and soft cloth for cleaning if needed.  
.....
6. Avoid to put the watch on arm under strong magnet & static electricity.  
.....
7. Remove batteries when not in use or discharged.  
.....
8. Requires 1 CR2016 and SR626 battery (included).



Vi ringraziamo per la fiducia accordataci scegliendo il brand Sector. Per consentirvi di usare il vostro orologio al meglio, vi consigliamo di leggere attentamente le istruzioni contenute in questo libretto.

# Funzioni schermo e pulsanti



- ▶ Ora / Minuti / Secondi
- ▶ Premi S2 per cambiare il formato della modalità.
- ▶ Visualizzazione orologio LCD: Ora-Minuti-Secondi-Settimana-Mese-Giorno
- ▶ Formato 12/24 ore
- ▶ Tempo massimo del cronometro: 23h 59m 59s

Nota: LU: Lunedì MA: Martedì  
ME: Mercoledì GI: Giovedì VE: Venerdì  
SA: Sabato

# Funzione conteggio secondi

Visualizzazione  
oraria



Formato conteggio  
secondi



Avvio conteggio  
secondi



S2

S2

S3

Interrompere  
il conteggio

S3

Premere S3  
per il conteggio ripetuto

S4

S4

Azzeramento  
secondi conteggio

Interrompere  
il conteggio

S3

S4


S4

Mostrare il riepilogo del  
conteggio



# Modalità di funzionamento

## Visualizzazione oraria

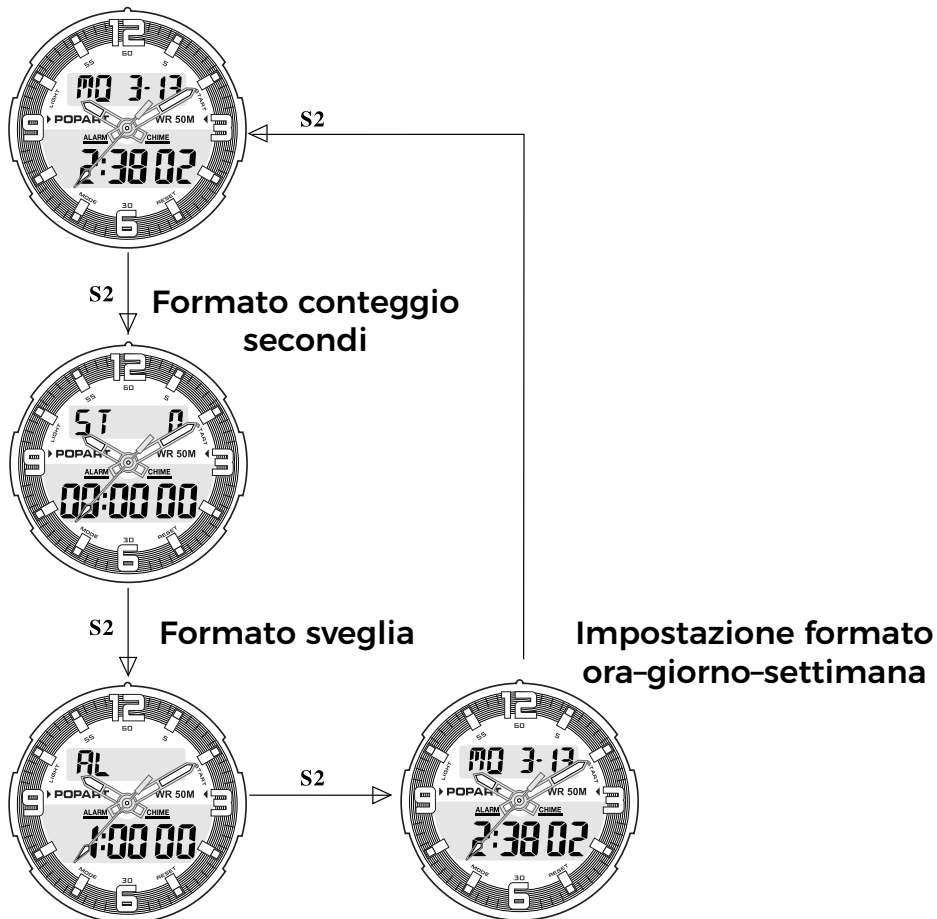


# Funzionamento funzione sveglia

Visualizzazione oraria



S2  
Premere  
due volte

Formato sveglia

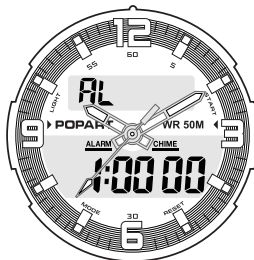

S3

Allarme attivato



S3

S2




Allarme/ Suoneria  
disattivato

S3



Allarme/ Suoneria  
attivato

S3

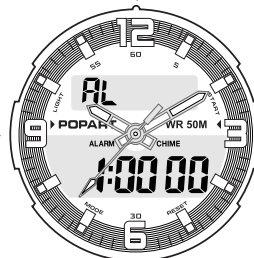

Allarme disattivato


# Impostazione sveglia

Visualizzazione  
oraria



S2  
Premere  
due volte

Formato  
sveglia

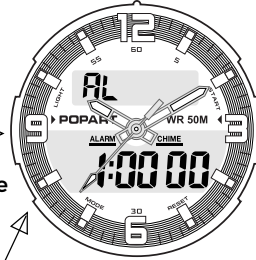

S4  
Premere S3 per  
impostare l'ora



S4  
Premere S3 per  
impostare i minuti



S2

S4

S4

S4

# Abbreviazioni cinese-inglese

H: 24hour time: formato orario 24ore

A(AM): Mattina P (PM): Pomeriggio

ALM (Alarm) : Sveglia

CHC (Chime) : Allarme

SPL (Split): Impostazione conteggio secondi

## Regolazione lancette



Lancette

- impostazione sveglia

- ▶ Estrarre il pulsante e impostare l'orario
- ▶ Dopo la regolazione, riportare il pulsante nella posizione originale



# Gentile promemoria

1. Si prega di non smontare l'orologio digitale senza l'intervento di tecnici professionisti.  
.....
2. Non premere i pulsanti durante il nuoto o le immersioni.  
.....
3. In caso di condensa all'interno del vetro, contattare i tecnici per la riparazione, al fine di evitare danni alle parti interne.  
.....
4. Evitare urti violenti.  
.....
5. Non applicare sostanze chimiche sui quadranti; per la pulizia, utilizzare acqua e un panno morbido se necessario.  
.....
6. Evitare di indossare l'orologio vicino a forti campi magnetici o elettricità statica.  
.....
7. Rimuovere le batterie quando l'orologio non è in uso o è scarico.  
.....
8. Richiede 1 batteria CR2016 e 1 batteria SR626 (incluse).